

Obsah

1. Obsah balenia	37	4.4 Nastavenie teploty	40
1.1 Popis prístroja	37	4.5 Automatické vypnutie	40
2. Dôležité informácie		4.6 Vypnutie	40
Uschovajte na neskoršie použitie	37	5. Čistenie a starostlivosť	40
3. Použitie podľa určenia	39	6. Uskladnenie	41
4. Obsluha	39	7. Likvidácia	41
4.1 Bezpečnosť	39	8. Čo robiť, ak sa vyskytnú problémy?	41
4.2 Uvedenie do prevádzky	39	9. Technické údaje	41
4.3 Zapnutie	39	10. Záruka/Servis	41

Vysvetlenie symbolov

Na prístroji, v návode na použitie, na obale a na typovom štítku prístroja sa používajú nasledovné symboly:

	Prečítajte si pokyny!		Ručné pranie
	Nezapichovať ihly!		Neprať
			Nebieliť
	Nepoužívať zloženú alebo zhrnutú!		Nesušiť v sušičke
	Nesmú ju používať veľmi malé deti (0 – 3 roky).		Nežehliť
			Nečistiť chemicky
	Obal ekologicky zlikvidujte.		Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných noriem.
	Výrobca		
	Prístroj je vybavený dvojitou ochrannou izoláciou a teda zodpovedá triede ochrany 2		Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).



Textílie použité v tomto prístroji spĺňajú vysoké humánno-ekologické požiadavky štandardu Oeko-Tex 100, čo potvrdil aj výskumný inštitút Hohenstein.



VÝSTRAHA; Výstražné upozornenie poukazujúce na nebezpečenstvo zranenia alebo ohrozenie vášho zdravia.



POZOR; Bezpečnostné upozornenie na možné škody na prístroji/príslušenstve.




UPOZORNENIE; Upozornenie na dôležité informácie.

1. Obsah balenia

- 1 Ohrievač nôh
- 1 Plyšová výstelka
- 1 Spínač
- 1 Návod na obsluhu

1.1 Popis prístroja

- 1. Zástrčka
- 2. Sieťový kábel
- 3. Spínač
- 4. Kontrolka
- 5. Posuvný spínač na zapnutie/vypnutie a nastavenie teplotných stupňov

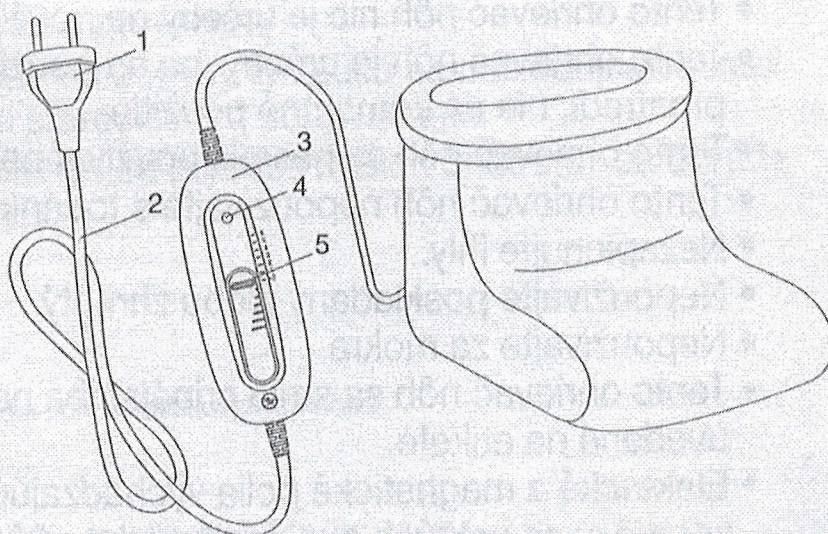

2. Dôležité informácie

Uschovajte na neskoršie použitie



VÝSTRAHA

- Nerešpektovanie nižšie uvedených upozornení môže mať za následok ujmu na zdraví a vecné škody (zásah elektrickým prúdom, kožné popáleniny, požiar). Nasledovné bezpečnostné upozornenia a výstrahy pred nebezpečenstvami slúžia nielen na ochranu vášho zdravia, resp. zdravia iných, ale aj na ochranu výrobku. Preto dodržiavajte tieto bezpečnostné upozornenia a pri postúpení výrobku iným osobám im odovzdajte aj tento návod.
- Tento ohrievač nôh podušku nesmú používať osoby, ktoré nepociťujú teplo ani iné osoby vyžadujúce si ochranu, ktoré nevedia reagovať na prehriatie (napr. diabetici, osoby s určitými kožnými ochoreniami, rozsiahlymi jazvami v oblasti použitia, osoby po požití liekov na tlmenie bolesti alebo alkoholu).

- Tento ohrievač nôh sa nesmie používať pri veľmi malých deťoch (0 – 3 roky), pretože tieto nedokážu reagovať na prehriatie.
- Tento ohrievač nôh môžu používať deti, ktoré sú staršie ako 3 roky a mladšie ako 8 rokov, len pod dohľadom, pričom spínač musí byť vždy nastavený na minimálnu teplotu.
- Tento ohrievač nôh môžu používať deti vo veku od 8 rokov, ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo vedomosťami, ak sú pod dohľadom a ak boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a ak rozumejú nebezpečenstvám, ktoré z toho vyplývajú.
- Deti sa nesmú hrať s ohrievačom nôh.
- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Tento ohrievač nôh nie je určený na používanie v nemocniciach.
- Tento ohrievač nôh je určený iba na použitie v domácom/súkromnom prostredí, nie na komerčné použitie.
- Tento ohrievač nôh sa nesmie používať na zahrievanie zvierat.
- Tento ohrievač nôh nepoužívajte s topánkami.
- Nezapichujte ihly.
- Nepoužívajte poskladaný alebo zhrnutý.
- Nepoužívajte za mokra.
- Tento ohrievač nôh sa smie pripájať iba na sieťové napätie, ktoré je uvedené na etikete.
- Elektrické a magnetické polia vychádzajúce z tohto ohrievača nôh na krk môžu za určitých okolností ovplyvniť funkciu vášho kardiostimulátora. Hodnoty týchto polí sa však nachádzajú hlboko pod hraničnými hodnotami: sila elektrického poľa: max. 5000 V/m, sila magnetického poľa: max. 80 A/m, sila magnetického poľa: max. 0,1 milli-Tesla. Poradte sa preto pred použitím tohto ohrievača nôh so svojím lekárom a výrobcom svojho kardiostimulátora.
- Neťahajte za káble, ani ich nepretáčajte a ostro neohýbajte.
- Kábel a spínač ohrievača nôh môžu v prípade nesprávneho umiestnenia predstavovať nebezpečenstvo zachytenia, strangulácie, potknutia alebo zašliapnutia. Používateľ musí zaistiť, aby boli nadbytočné káble a káble všeobecne bezpečne uložené.
- Tento ohrievač nôh je potrebné často kontrolovať, či nevykazuje známky opotrebovania alebo poškodenia. Ak sa takéto známky vyskytnú alebo ak bol ohrievač nôh nesprávne používaný, príp. ak už nezohrieva, musí ho pred opätovným zapnutím najskôr skontrolovať výrobca.

- Ohrievač nôh (vrát. príslušenstva) nesmiete v žiadnom prípade otvárať alebo vykonávať opravy, pretože inak nie je zaručená bezchybná funkčnosť. Pri nedodržaní zaniká záruka.
- V prípade, že sa poškodí elektrický prívodný kábel tohto ohrievača nôh, musí sa zlikvidovať. Ak ho nie je možné odobrať, musí sa zlikvidovať ohrievač nôh.
- Pokiaľ je tento ohrievač nôh zapnutý, nesmú sa naň ukladať
 - žiadne predmety s ostrými hranami,
 - žiadne tepelné zdroje, ako vyhrievacie fľaše, elektrické podušky alebo podobne.
- Elektronické súčiastky v spínači sa pri používaní ohrievača nôh zohrievajú. Spínač sa preto nesmie zakrývať alebo nachádzať na ohrievači nôh, ak je tento v prevádzke.
- Bezpodmienečne dbajte na pokyny týkajúce sa nasledujúcich kapitol: Obsluha, čistenie a starostlivosť, uchovávanie.
- V prípade otázok týkajúcich sa použitia našich prístrojov sa obráťte na náš zákaznícky servis.

3. Použitie podľa určenia



POZOR

Tento ohrievač nôh je určený iba na zohrievanie ľudských nôh.



UPOZORNENIE

Tento ohrievač nôh je vhodný na nohy do veľkosti 47 (EU) / 12,5 (UK).

4. Obsluha

4.1 Bezpečnosť



POZOR

- Ohrievač nôh je vybavený BEZPEČNOSTNÝM SYSTÉMOM. Táto snímacia technika zabráňuje prehriatiu ohrievača nôh po celej jeho ploche prostredníctvom automatického vypnutia v prípade poruchy. Ak BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM vypol ohrievač nôh, potom už nesvieti kontrolka (4) ani v zapnutom stave ohrievača nôh.
- Majte na pamäti, že ohrievač nôh v prípade poruchy nie je možné z bezpečnostných dôvodov ďalej používať a je potrebné ho zaslať na uvedenú servisnú adresu.

4.2 Uvedenie do prevádzky

Zasuňte sieťovú zástrčku do zásuvky.

4.3 Zapnutie

Na zapnutie ohrievača nôh nastavte posuvný spínač pre zapnutie/vypnutie a nastavenie teplotných stupňov na stupeň 1, 2, 3, 4, 5 alebo 6.

V zapnutom stave svieti kontrolka (4).

4.4 Nastavenie teploty

Stupeň 0: VYP.
Stupeň 1: minimálna teplota
Stupeň 2-5: individuálna teplota
Stupeň 6: maximálna teplota



UPOZORNENIE

Najrýchlejšie zohriatie ohrievača nôh dosiahnete tak, že ho najskôr nastavíte na najvyšší teplotný stupeň.



UPOZORNENIE

Tento ohrievač nôh disponuje funkciou rýchleho zahriatia, ktorá spôsobuje rýchle zohrievanie v rámci prvých 10 minút.



VÝSTRAHA

Ak sa ohrievač nôh používa viac hodín, odporúčame na spínači nastaviť najnižší teplotný stupeň, aby sa predišlo prehriatiu zohriatej časti tela a prípadnému následnému popáleniu kože.

4.5 Automatické vypnutie

Tento ohrievač nôh je vybavený automatickým vypínaním. Toto zastaví prívod tepla cca 90 minút po uvedení ohrievača nôh do prevádzky. Potom začne blikať kontrolka (4). Aby bolo možné opätovne uviesť ohrievač nôh do prevádzky, prepnete posuvný spínač pre zapnutie/vypnutie a teplotné stupne (5) najskôr na stupeň „0“ (VYP). Po približne 5 sekundách je možné opätovné zapnutie.



4.6 Vypnutie

Na vypnutie ohrievača nôh nastavte posuvný spínač pre zapnutie/vypnutie a nastavenie teplotných stupňov na stupeň „0“ (VYP). Vo vypnutom stave už nesvieti kontrolka (4).



UPOZORNENIE

Ak ohrievač nôh nepoužívate, prepnete posuvný spínač pre zapnutie/vypnutie a nastavenie teplotných stupňov na stupeň „0“ (VYP) a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

5. Čistenie a starostlivosť



VÝSTRAHA

Pred čistením vždy najskôr odpojte sieťovú zástrčku zo zásuvky.

V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.



POZOR

Spínač nesmie prísť nikdy do kontaktu s vodou alebo inými kvapalinami. V opačnom prípade sa môže poškodiť.

- Na čistenie elektrickej podušky a spínača používajte suchú utierku nepúšťajúcu vlákna. Na čistenie nepoužívajte chemické alebo abrazívne čistiace prostriedky.

- Malé škvrny na ohrievači nôh je možné odstrániť navlhčenou utierkou a prípadne aj s malým množstvom tekutého jemného pracieho prostriedku.



POZOR

Dbajte na to, že ohrievač nôh sa nesmie chemicky čistiť, žmýkať, sušiť v sušičke, mangľovať a žehliť. Inak sa môže ohrievač nôh poškodiť.

- Vyberateľná plyšová podšívka sa môže prať ručne.
- Používajte jemný prací prostriedok a dávajte ho podľa údajov výrobcu.



VÝSTRAHA

Ohrievač nôh použite znovu až vtedy, keď sú ohrievač nôh a plyšová výstelka úplne suché. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

6. Uskladnenie

Ak ohrievač nôh dlhší čas nepoužívate, odporúčame ho uskladniť v originálnom obale.



POZOR

- Ohrievač nôh nechajte najskôr vychladnúť. Inak sa môže ohrievač nôh poškodiť.
- Počas skladovania na ohrievač nôh nekladte žiadne predmety, aby ste predišli jeho ostrému zlomeniu.

7. Likvidácia

V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj po ukončení životnosti nesmie likvidovať s domovým odpadom. Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom príslušných zberní vo vašej krajine. Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). V prípade otázok sa obráťte na miestny úrad zodpovedný za likvidáciu.



8. Čo robiť, ak sa vyskytnú problémy?

Problém	Príčina	Odstránenie
Kontrolka nie je osvetlená počas - je sieťová zástrčka zapojená do funkčnej zásuvky, - je posuvný spínač nastavený na stupeň 1, 2, 3, 4, 5 alebo 6.	Bezpečnostný systém nenávratne vypol ohrievač nôh.	Odošlite ohrievač nôh do servisu.

9. Technické údaje

Pozri etiketu s typovým štítkom na ohrievači nôh.

10. Záruka / Servis

Na materiál a na výrobné chyby produktu poskytujeme 3-ročnú záruku od dátumu kúpy. Záruka neplatí:

- na poškodenia, ktoré vznikli neodbornou obsluhou.
- na súčiastky podliehajúce opotrebovaniu.
- pri poškodení, ktoré zákazník zaviní sám.
- ak bol prístroj otvorený neautorizovaným servisom.

Zákonné ručenie zákazníka zostáva nedotknuté touto zárukou. Na uplatnenie záručného prípadu v rámci záručnej doby si musí zákazník uchovať doklad o kúpe. Záruku si môžete uplatniť počas 3 rokov odo dňa kúpy v spoločnosti Hans Dinslage GmbH, Uttenweiler, Germany.

V prípade reklamácií, prosím, kontaktujte náš servis prostredníctvom nasledovných kontaktných údajov:

Servisná linka (bezplatná):

SK Tel.: 0800 606 018

E-mail:

service-sk@sanitas-online.de

V prípade, že Vás vyzveme na zaslanie chybného výrobku, potom je potrebné výrobok zaslať na nasledujúcu adresu:

NU Service GmbH

Lessingstraße 10 b

89231 Neu-Ulm

Germany