


MERICARE SM32 Dětská Video Chůvička 3.2"

Uživatelská příručka

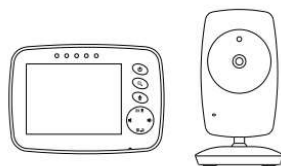

Před použitím si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku, zajistíte tak bezpečné používání a předejdete zbytečným škodám.

Obsah balení

Po převzetí objednávky zkontrolujte stav přístroje a kompletnost příslušenství.

- 1 x Jednotka pro rodiče
- 1 x Jednotka monitorovací dítě
- 2 x Adaptér
- 1 x Uživatelská příručka

Specifikace

- Model: 503450
- Baterie monitoru: 3.7V, 950 mAh, 3.515Wh
- Výdrž baterie při plném nabití (rodičovská jednotka): do 12 hodin (při spuštěném ECO programu)
- Typ snímáče obrazu: 1/6.5" Color CMOS image sensor
- Typ IR LED: 940 nm
- LCD: 3.2" TFT LCD
- Frekvence: 2.4GHz FHSS
- Vhodné prostředí pro použití: Pouze vnitřní prostory, teplota: 0-40°C, vlhkost: 5 % - 90 %
- Síťový adaptér: Vstup: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 300 mA Max; Výstup: 5V, 700 mA

Bezpečnostní instrukce a upozornění

1. Malé části přístroje držte mimo dosah dětí.
2. Dávejte pozor na to, aby kabel chůvičky nebyl v blízkosti dítěte.
3. Chůvičku v blízkosti dítěte nikdy nevěšete.
4. Přístroj je přizpůsoben pouze vnitřnímu použití. Nesmí být vystaven dešti, vlhkosti, kapkám nebo cákání vody. Je zakázáno pokládat jakýkoliv předmět naplněný kapalinou na nebo vedle přístroje. Přístroj nesmí být používán poblíž vody v jakémkoliv skupenství.
5. Přístroj nepoužívejte pokud je kabel nebo zástrčka rozbita.
6. Pokud přístroj nefunguje jak má, nebo se na něm vyskytla nějaká chyba, kontaktujte servisní centrum. Přístroj během této doby nepoužívejte, abyste se vyhnuli případným potížím.
7. Sami elektrické součásti přístroje neopravujte. Pokud se o to pokusíte, ztratíte tím právo na případnou reklamaci.
8. Chůvička není určená k používání na posteli, gauči, koberci nebo podobných místech, které mohou způsobit zablokování ventilových otvorů.
9. Přístroj nesmí být vystaven velkému teplu. Vyhněte se tedy pokládání chůvičky v blízkosti zdrojů tepla, jako je například radiátor, svíčka, sporák nebo přímé světlo.
10. Pro připojení přístroje používejte pouze AC adapter, který je přiložen v balení (5V 600mA).

11. Servis může poskytnout pouze kvalifikovaný pracovník.

Instrukce

Pro správné fungování rodičovské a dětské jednotky musíte zajistit plynulý průchod signálu mezi jednotkami. Průchod signálu je závislý na podmínkách prostředí.


Mezi jednotkami se nesmí nacházet žádný velký kovový objekt, jako je například lednička, zrcadlo, plná skříň nebo kovové dveře. Signál může být také narušen například stěnami, rádiem nebo jiným elektronickým příslušenstvím jako je například televize, počítač, telefon, fluoreskující světla nebo stmívač. Ztráta signálu mezi jednotkami může být také způsobena používáním jiných 2.4 GHz produktů, jako je router, Bluetooth systémy nebo mikrovlnka. Chůvičku udržujte alespoň v 1,5m vzdálenosti od těchto typů přístrojů.

Zapnutí dětské jednotky

Použijte adaptér, který je přiložen v balení a připojte jej do zásuvky. Po připojení se jednotka automaticky zapne a kontrolka jednotky se rozsvítí. Při umístění dbejte na zásady zmíněné v kapitole Bezpečnostní instrukce a upozornění

Zapnutí rodičovské jednotky

Použijte adaptér, který je přiložen v balení a připojte jej do zásuvky. Přístroj je vybaven i vyměnitelnými bateriemi. Pokud je možno, doporučujeme používat adaptér, aby baterie zůstaly pro případ nečekané potřeby nabyté. Zmáčkněte tlačítko pro zapnutí, které se nachází na přední straně rodičovské jednotky. Jakmile se rodičovská jednotka zapne a kontrolka se rozsvítí, displej začne vysílat obraz.

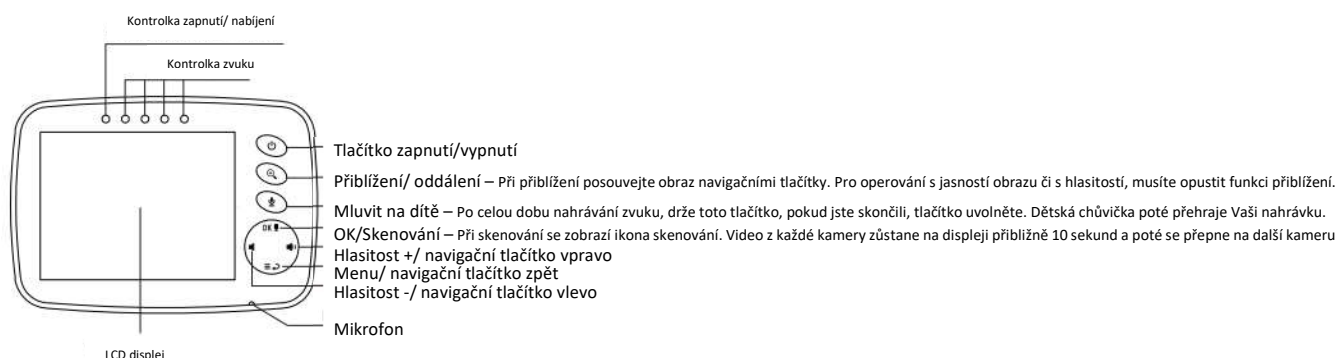

Menu nastavení

1. Funkce ECO

Funkce ECO šetří baterii a umožňuje přístroji vydržet déle nabitý.

V případě, že chůvička po dobu 30 s nezachytí žádný zvuk, rodičovská a dětská jednotka se automaticky přepne do režimu spánku. V případě, že přístroj detekuje zvuk hlasitější než je nastavená úroveň citlivosti zvuku, jednotky se opět zapnou.

Zmáčkněte tlačítko Menu/Exit -> na obrazovce se zobrazí menu -> mačkejte navigační tlačítka dokud se nerozsvítí ikona ECO -> zmáčkněte tlačítko OK -> rozbálí se Vám menu pro ECO funkci -> mačkáním navigačních tlačítek zvolte úroveň citlivosti -> zmáčknutím tlačítka OK výběr potvrdíte

2. Funkce budík

Zmáčkněte tlačítko Menu/Exit -> na obrazovce se zobrazí menu -> mačkejte navigační tlačítka dokud se nerozsvítí ikona budík -> zmáčkněte tlačítko OK -> rozbálí se Vám menu pro funkci budíku -> mačkáním navigačních tlačítek zvolte požadovaný čas -> zmáčknutím tlačítka OK výběr potvrdíte

3. Funkce ukolébavky

Zmáčkněte tlačítko Menu/Exit -> na obrazovce se zobrazí menu -> mačkejte navigační tlačítka dokud se nerozsvítí ikona písničky -> zmáčkněte tlačítko OK -> rozbálí se Vám menu pro funkci ukolébavku -> mačkáním navigačních tlačítek zvolte skladbu -> zmáčknutím tlačítka OK výběr potvrdíte

4. Párování kamery s monitorem

Zmáčkněte tlačítko Menu/Exit -> na obrazovce se zobrazí menu -> mačkejte navigační tlačítka dokud se nerozsvítí ikona monitoru -> zmáčkněte tlačítko OK -> rozbalí se Vám menu pro tuto funkci -> mačkáním navigačních tlačítek zvolte potřebnou kameru k párování-> zmáčknutím tlačítka OK výběr potvrdíte

Informace o likvidaci a recyklaci



Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo odevzdán na veřejném sběrném místě recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nesprávnou likvidací odpadu z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.

EU prohlášení o shodě

Identifikační údaje výrobce/dovozce:

Dovozce: NACUPCO s.r.o.

Sídlo společnosti: Rybná 716/24, 118 00 Praha 1.

IČO: 17400716

DIČ: CZ17400716

Předmět prohlášení:

Název: **MERICARE SM25 Dětská Video Chůvička 3.2"**

Výše uvedený výrobek byl testován v souladu s normou (normami) použitou (použitými) k prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnici (směrnících):

EN 62368-1 : 2014 + A11: 2017

EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489--17 V3.2.4, EN 301 328 V2.2.2

EN 55032 : 2015 + A11 : 2020, EN 55035 : 2017 + A11 : 2020

EN 62311 : 2008

EN 62479 : 2010

EN 50566 : 2017

EN 62209-2 : 2010 + A1 : 2019

EN 61000-3-2 : 2019


EN 61000-3-3 : 2013 + A1 : 2019

EN 50564 : 2011



Praha

MERICARE SM32 Detská video pestúnka 3,2"
Používateľská príručka

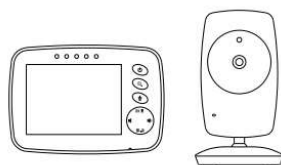

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie, aby ste zaistili bezpečné používanie a predišli zbytočnému poškodeniu.

Obsah balenia

Po prijatí objednávky skontrolujte stav prístroja a kompletnosť príslušenstva.

- 1 x jednotka pre rodičov
- 1 x jednotka na monitorovanie dieťaťa
- 2 x adaptér
- 1 x návod na použitie

Špecifikácie

- Model: 503450
- Batéria monitora: 3,7 V, 950 mAh, 3,515 Wh
- Výdrž batérie pri plnom nabití (základná jednotka): až 12 hodín (so spusteným ECO programom)
- Typ obrazového snímača: 1/6,5" farebný obrazový snímač CMOS
- Typ IR LED: 940 nm
- LCD DISPLEJ: 3,2" TFT LCD DISPLEJ
- Frekvencia: 2,4 GHz FHSS
- Vhodné prostredie na používanie: len v interiéri, teplota: 0-40°C, vlhkosť: 5-90%
- Napájací adaptér: Vstup: 100-240 VAC, 50/60 Hz, max. 300 mA; Výstup: 5 V, 700 mA

Bezpečnostné pokyny a upozornenia

1. Malé časti zariadenia uchováajte mimo dosahu detí.
2. Udržujte kábel detskej pestúnky mimo dosahu dieťaťa.
3. Nikdy nezavesujte detskú pestúnku v blízkosti dieťaťa.
4. Zariadenie je určené len na používanie v interiéri. Nesmie byť vystavené dažďu, vlhkosti, kvapkám alebo striekajúcej vode. Na zariadenie alebo vedľa neho je zakázané umiestňovať akékoľvek predmety naplnené tekutinou. Prístroj sa nesmie používať v blízkosti vody v akejkoľvek forme.
5. Prístroj nepoužívajte, ak je poškodený kábel alebo zástrčka.
6. Ak prístroj nefunguje tak, ako má, alebo ak sa vyskytne akákoľvek porucha prístroja, obráťte sa na servisné stredisko. Počas tejto doby prístroj nepoužívajte, aby ste predišli možným problémom.
7. Elektrické súčasti prístroja neopravujte sami. Ak sa o to pokúsite, stratíte nárok na akúkoľvek reklamáciu.
8. Detský monitor nie je určený na používanie na posteli, pohovke, koberci alebo podobných miestach, ktoré môžu spôsobiť zablokovanie otvorov ventilov.
9. Spotrebič nesmie byť vystavený extrémnemu teplu. Preto neumiestňujte detskú pestúnku do blízkosti zdrojov tepla, ako je radiátor, sviečka, sporák alebo priame svetlo.
10. Na pripojenie zariadenia používajte iba sieťový adaptér, ktorý je súčasťou balenia (5 V 600 mA).
11. Servis môže vykonávať len kvalifikovaná osoba

Inštrukcie

Aby nadradené a podradené jednotky správne fungovali, musíte zabezpečiť, aby signál medzi nimi prechádzal bez problémov. Priechod signálu závisí od podmienok prostredia.


Medzi jednotkami sa nesmie nachádzať žiadny veľký kovový predmet, napríklad chladnička, zrkadlo, plná skriňa alebo kovové dvere. Signál môžu rušiť napríklad aj steny, rádiá alebo iné elektronické príslušenstvo, ako je televízor, počítač, telefón, žiarivky alebo stmievač. Strata signálu medzi jednotkami môže byť spôsobená aj používaním iných 2,4 GHz produktov, ako je router, systémy Bluetooth alebo mikrovlnná rúra. Detskú pestúнку udržiavajte vo vzdialenosti aspoň 1,5 m od týchto typov zariadení.

Zapnutie základnej jednotky

Použite adaptér, ktorý je súčasťou balenia, a zapojte ho do elektrickej zásuvky. Po pripojení sa zariadenie automaticky zapne a rozsvieti sa kontrolka zariadenia. Pri umiestňovaní dodržiavajte pokyny uvedené v časti Bezpečnostné pokyny a upozornenia.

Zapnutie podriadenej jednotky

Použite adaptér, ktorý je súčasťou balenia, a zapojte ho do elektrickej zásuvky. Zariadenie je vybavené aj vymeniteľnými batériami. Ak je to možné, odporúčame používať adaptér, aby sa batérie v prípade neočakávanej potreby neustále nabíjali. Stlačte tlačidlo napájania umiestnené na prednej strane rodičovskej jednotky. Keď sa rodičovská jednotka zapne a rozsvieti sa kontrolka, displej začne vysielat obraz.

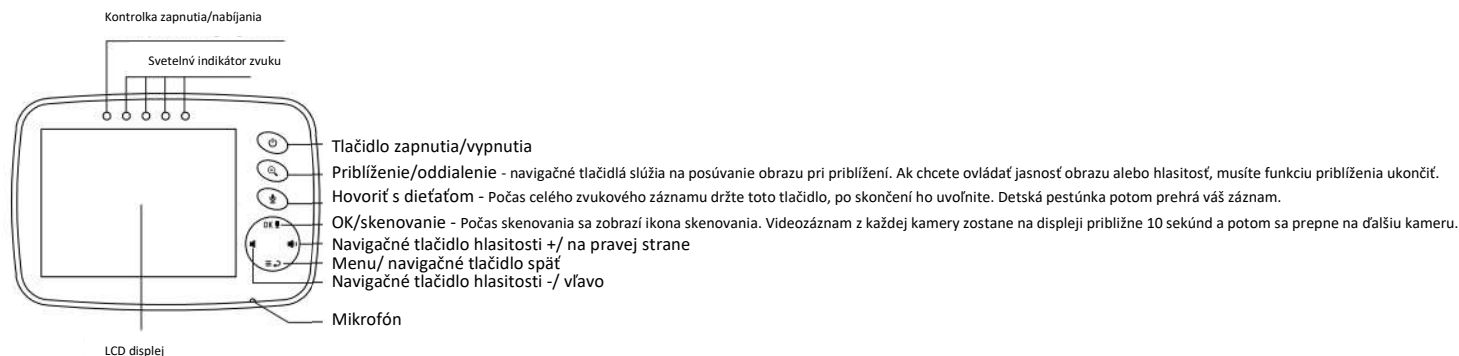

Menu nastavenia

1. Funkcia ECO

Funkcia ECO šetrí batériu a umožňuje, aby zariadenie zostalo dlhšie nabité.

Ak detská pestúнка nezaznamená žiadny zvuk počas 30 sekúnd, rodičovská a detská jednotka sa automaticky prepne do režimu spánku. Ak jednotka zistí zvuk hlasnejší, ako je nastavená úroveň citlivosti na zvuk, jednotky sa opäť zapnú.

Stlačte tlačidlo Menu/Exit -> na obrazovke sa zobrazí ponuka -> stláčajte navigačné tlačidlá, kým sa nerozsvieti ikona ECO -> stlačte tlačidlo OK -> rozbalí sa ponuka funkcie ECO -> stláčaním navigačných tlačidiel vyberte úroveň citlivosti -> stláčením tlačidla OK potvrdíte výber.

2. Funkcia Alarm

Stlačte tlačidlo Menu/Exit -> na obrazovke sa zobrazí ponuka -> stláčajte navigačné tlačidlá, kým sa nerozsvieti ikona budíka -> stlačte tlačidlo OK -> ponuka funkcie budíka sa rozbalí -> stláčaním navigačných tlačidiel vyberte požadovaný čas -> stláčením tlačidla OK výber potvrdíte

3. Funkcia Uspávania

Stlačte tlačidlo Menu/Exit -> na obrazovke sa zobrazí ponuka -> stláčajte navigačné tlačidlá, kým sa nerozsvieti ikona skladby -> stlačte tlačidlo OK -> rozbalí sa ponuka pre funkciu uspávanie -> stláčaním navigačných tlačidiel vyberte skladbu -> stláčením tlačidla OK potvrdíte výber.

4. Spárovanie fotoaparátu s monitorom

Stlačte tlačidlo Menu/Exit -> na obrazovke sa zobrazí ponuka -> stláčajte navigačné tlačidlá, kým sa nerozsvieti ikona monitora -> stlačte tlačidlo OK -> ponuka pre túto funkciu sa rozbalí -> stláčaním navigačných tlačidiel vyberte fotoaparát, ktorý sa má spárovať -> stlačením tlačidla OK potvrdíte výber.

Informácie o likvidácii a recyklácii



Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ - 2012/19/EÚ). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnou likvidáciou odpadu z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Vyhlásenie o zhode EÚ

Identifikácia výrobcu/dovozcu:

Dovozca: NACUPCO s.r.o.

Rybná 716/24, 118 00 Praha 1.

17400716

DIC: CZ17400716

Predmet vyhlásenia:

Názov: MERICARE SM25 Detská video pestúnka 3,2"

Vyššie uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normou (normami) použitou na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smernici (smerniciach):

EN 62368-1 : 2014 + A11: 2017

EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489--17 V3.2.4, EN 301 328 V2.2.2

EN 55032 : 2015 + A11 : 2020, EN 55035 : 2017 + A11 : 2020

EN 62311 : 2008

EN 62479 : 2010

EN 50566 : 2017

EN 62209-2 : 2010 + A1 : 2019

EN 61000-3-2 : 2019

EN 61000-3-3 : 2013 + A1 : 2019


EN 50564 : 2011



Praha

MERICARE SM32 Baby Video Baby Monitor 3,2"

Uporabniški priročnik

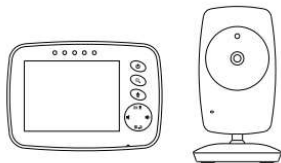

Pred uporabo natančno preberite ta navodila za uporabo, da zagotovite varno uporabo in se izognete nepotrebnim poškodbam.

Vsebina paketa

Po prejemu naročila preverite stanje instrumenta in popolnost dodatne opreme.

- 1 x enota za starše
- 1 x Enota za spremljanje otrok
- 2 x adapter
- 1 x uporabniški priročnik

Specifikacije

- Model: 503450
- Baterija monitorja: 3,7 V, 950 mAh, 3,515 Wh
- Čas delovanja baterije ob polnem polnjenju (starševska enota): do 12 ur (z delujočim programom ECO)
- Vrsta slikovnega tipala: 1/6,5-palčno barvno slikovno tipalo CMOS
- Vrsta IR LED: 940 nm
- LCD ZASLON: 3,2-PALČNI TFT LCD ZASLON
- Frekvenca: 2,4 GHz FHSS
- Primerno okolje za uporabo: samo v zaprtih prostorih, temperatura: 0-40⁰ °C, vlažnost: 5-90 %
- Napajalnik: vhod: 100-240 VAC, 50/60 Hz, največ 300 mA; izhod: 5 V, 700 mA

Varnostna navodila in opozorila

1. Majhne dele naprave hranite zunaj dosega otrok.
2. Kabel otroškega monitorja hranite stran od otroka.
3. Otroškega monitorja nikoli ne obešajte v bližino otroka.
4. Naprava je namenjena samo za uporabo v zaprtih prostorih. Ne sme biti izpostavljena dežju, vlagi, kapljicam ali brizgajoči vodi. Na napravo ali ob njo je prepovedano postaviti kakršen koli predmet, napolnjen s tekočino. Naprave ni dovoljeno uporabljati v bližini vode v kakršni koli obliki.
5. Instrumenta ne uporabljajte, če je kabel ali vtič pretrgan.
6. Če instrument ne deluje tako, kot bi moral, ali če je na instrumentu kakršnakoli napaka, se obrnite na servisni center. V tem času instrumenta ne uporabljajte, da se izognete morebitnim težavam.
7. Električnih sestavnih delov instrumenta ne popravljajte sami. Če boste to poskušali storiti, boste izgubili pravico do kakršne koli reklamacije.
8. Otroški monitor ni namenjen uporabi na postelji, kavču, preprogi ali podobnih mestih, kjer lahko pride do zamašitve odprtih ventilov.
9. Naprava ne sme biti izpostavljena ekstremni vročini. Zato otroškega monitorja ne postavljajte v bližino virov toplote, kot so radiator, sveča, štedilnik ali neposredna svetloba.
10. Za priključitev naprave uporabljajte samo omrežni napajalnik, ki je priložen v paketu (5 V 600 mA).
11. Servis lahko opravi le usposobljena oseba.

Usmeritve

Za pravilno delovanje nadrejene in podrejene enote je treba zagotoviti, da signal med enotama nemoteno prehaja. Prehajanje signala je odvisno od okoljskih pogojev.


Med enotama ne sme biti večjih kovinskih predmetov, kot so hladilnik, ogledalo, polna omara ali kovinska vrata. Signal lahko motijo tudi na primer stene, radijski sprejemniki ali drugi elektronski pripomočki, kot so televizor, računalnik, telefon, fluorescenčne luči ali stikalo za zatemnitev. Izguba signala med enotami je lahko tudi posledica uporabe drugih 2,4 GHz izdelkov, kot so usmerjevalnik, sistemi Bluetooth ali mikrovalovna pečica. Otroški monitor naj bo od teh vrst naprav oddaljen vsaj 1,5 m.

Vklop otroške enote

Uporabite adapter, ki je priložen v paketu, in ga priključite v električno vtičnico. Po priključitvi se bo enota samodejno vklopila in indikator enote bo zasvetil. Pri nameščanju upoštevajte navodila, navedena v razdelku Varnostna navodila in opozorila.

Vklop matične enote

Uporabite adapter, ki je priložen v paketu, in ga priključite v električno vtičnico. Naprava je opremljena tudi z zamenljivimi baterijami. Če je mogoče, priporočamo uporabo adapterja, da se baterije napolnijo v primeru nepričakovanih potreb. Pritisnite gumb za vklop, ki se nahaja na sprednji strani starševske enote. Ko se starševska enota vklopi in se prižge kontrolna lučka, bo zaslon začel oddajati sliko.

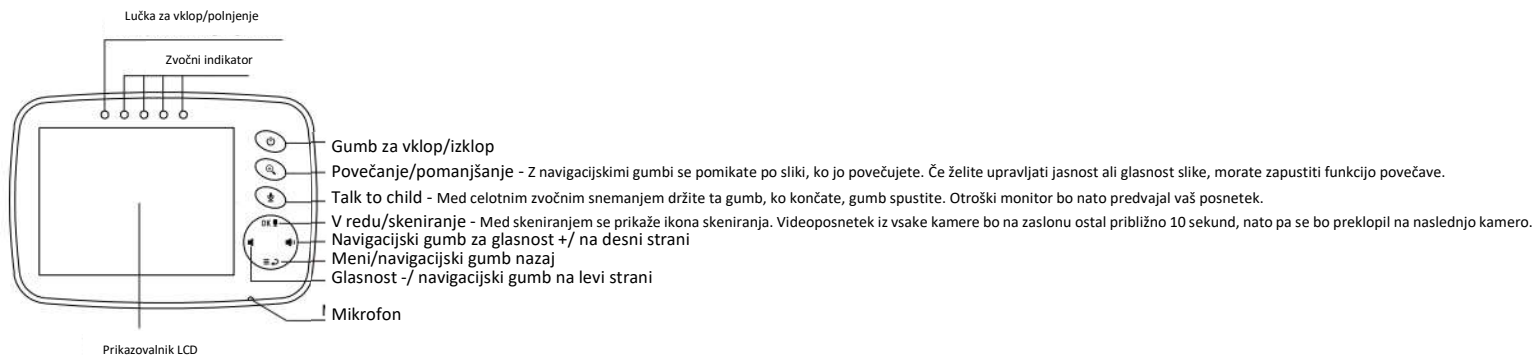

Nastavitve menija

1. Funkcija ECO

Funkcija ECO varčuje z baterijo in omogoča, da naprava ostane dlje časa napolnjena.

Če otroški monitor 30 sekund ne zazna nobenega zvoka, enota za starše in otroke samodejno preklopi v način mirovanja. Če enota zazna zvok, ki je glasnejši od nastavljenega ravni občutljivosti zvoka, se enoti ponovno vklopita.

Pritisnite gumb Menu/Exit -> na zaslonu se prikaže meni -> pritiskajte navigacijske gumbe, dokler se ne prižge ikona ECO -> pritisnite gumb OK -> meni za funkcijo ECO se razširi -> pritisnite navigacijske gumbe, da izberete raven občutljivosti -> pritisnite gumb OK, da potrdite izbiro.

2. Funkcija Alarm

Pritisnite gumb Menu/Exit -> na zaslonu se prikaže meni -> pritiskajte navigacijske gumbe, dokler se ne prižge ikona alarma -> pritisnite gumb OK -> meni za funkcijo alarma se razširi -> pritisnite navigacijske gumbe za izbiro želenega časa -> pritisnite gumb OK za potrditev izbire.

3. Funkcija Uspavanje

Pritisnite gumb Menu/Exit -> na zaslonu se prikaže meni -> pritiskajte navigacijske gumbe, dokler se ne prižge ikona skladbe -> pritisnite gumb OK -> meni za funkcijo uspavanja se razširi -> pritisnite navigacijske gumbe za izbiro skladbe -> pritisnite gumb OK, da potrdite izbiro.

4. Povezovanje fotoaparata z monitorjem

Pritisnite gumb Menu/Exit -> na zaslonu se prikaže meni -> pritiskajte navigacijske gumbe, dokler se ne prižge ikona monitorja -> pritisnite gumb OK -> meni za to funkcijo se razširi -> pritisnite navigacijske gumbe, da izberete fotoapar, ki ga želite seznaniti -> pritisnite gumb OK, da potrdite izbiro.

Informacije o odstranjevanju in recikliranju



Tega izdelka ne smete odstraniti kot običajne gospodinjske odpadke v skladu z Direktivo EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO - 2012/19/EU). Namesto tega ga je treba vrniti na mesto nakupa ali odnesti na javno zbirno mesto za recikliranje odpadkov. Z zagotovitvijo pravilnega odlaganja tega izdelka boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih sicer lahko povzročilo nepravilno odlaganje odpadkov iz tega izdelka. Za več informacij se obrnite na lokalno oblast ali najbližjo zbirno točko. Zaradi nepravilnega odstranjevanja tovrstnih odpadkov lahko v skladu z nacionalnimi predpisi izrečete globe.

Izjava EU o skladnosti

Identifikacija proizvajalca/uvoznika:

Uvoznik: NACUPCO s.r.o.

Rybná 716/24, 118 00 Praga 1.

17400716

DIC: CZ17400716

Predmet deklaracije:

Ime: MERICARE SM25 Baby Video Baby Monitor 3,2"

Zgornji izdelek je bil preskušen v skladu s standardi, ki se uporabljajo za dokazovanje skladnosti z bistvenimi zahtevami, določenimi v direktivi(-ah):

EN 62368-1 : 2014 + A11: 2017

EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489--17 V3.2.4, EN 301 328 V2.2.2

EN 55032 : 2015 + A11 : 2020, EN 55035 : 2017 + A11 : 2020

EN 62311 : 2008

EN 62479 : 2010

EN 50566 : 2017

EN 62209-2 : 2010 + A1 : 2019

EN 61000-3-2 : 2019

EN 61000-3-3 : 2013 + A1 : 2019


EN 50564 : 2011



Praga

MERICARE SM32 baba videó bébiőr 3.2"

Felhasználói kézikönyv

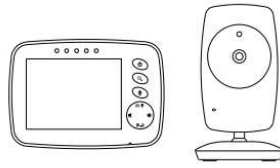

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót a biztonságos használat és a felesleges károk elkerülése érdekében.

A csomag tartalma

A megrendelés kézhezvételekor ellenőrizze a műszer állapotát és a tartozékok teljességét.

- 1 x Egység a szülők számára
- 1 x Gyermekefigyelő egység
- 2 x Adapter
- 1 x Felhasználói kézikönyv

Műszaki adatok

- Modell: 503450
- Monitor akkumulátor: 3.7V, 950 mAh, 3.515Wh
- Az akkumulátor élettartama teljes feltöltéssel (szülői egység): legfeljebb 12 óra (ECO program futása mellett)
- Képzékelő típusa: 1/6,5" színes CMOS képzékelő
- IR LED típusa: 940 nm
- LCD KIJELZŐ: 3,2" TFT LCD KIJELZŐ
- Frekvencia: 2,4 GHz FHSS
- Alkalmos használati környezet: csak beltéri használatra, hőmérséklet: 0-40°C, páratartalom: 5%-90%
- Tápadapter: Bemenet: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 300 mA Max; Kimenet: 5V, 700 mA

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

1. Tartsa a készülék apró részeit gyermekek számára elérhetetlen helyen.
2. Tartsa távol a bébiőr zsinórját a gyermektől.
3. Soha ne akassza a bébiőr készüléket gyermek közelébe.
4. A készüléket kizárólag beltéri használatra tervezték. Nem szabad esőnek, nedvességnek, cseppeknek vagy fröccsenő víznek kitenni. Tilos bármilyen folyadékkal töltött tárgyat a készülékre vagy a készülék mellé helyezni. A készüléket semmilyen formában nem szabad víz közelében használni.
5. Ne használja a készüléket, ha a vezeték vagy a dugó elszakadt.
6. Ha a készülék nem úgy működik, ahogyan kellene, vagy ha bármilyen hiba van a készülékkel, forduljon a szervizközponthoz. Ne használja a műszert ez idő alatt, hogy elkerülje az esetleges bajt.
7. Ne javítsa meg saját maga a műszer elektromos alkatrészeit. Ha ezt megkísérli, elveszíti minden igényérvényesítési jogát.
8. A bébiőr nem használható ágyon, kanapén, szőnyegen vagy hasonló helyeken, amelyek a szelepnnyílások eltömődését okozhatják.
9. A készüléket nem szabad extrém melegnek kitenni. Ezért kerülje a bébiőr elhelyezését hőforrások, például radiátor, gyertya, kályha vagy közvetlen fény közelében.
10. A készülék csatlakoztatásához kizárólag a csomagban található hálózati adaptert (5V 600mA) használja.
11. A szervizelést csak szakképzett személy végezheti

Útbaigazítás

Ahhoz, hogy a szülői és a gyermek egységek megfelelően működjenek, biztosítani kell, hogy a jel zökkenőmentesen haladjon át az egységek között. A jelátvitel a környezeti feltételektől függ.


Az egységek között nem lehet nagy fémtárgy, például hűtőszekrény, tükör, teljes szekrény vagy fémajtó. A jelet zavarhatják például falak, rádiók vagy más elektronikus tartozékok, például televízió, számítógép, telefon, fénycsövek vagy fényerőszabályzó kapcsoló is. Az egységek közötti jelvesztést más 2,4 GHz-es termékek, például router, Bluetooth-rendszerek vagy mikrohullámú sütő használata is okozhatja. Tartsa a bébiőrt legalább 1,5 m távolságra az ilyen típusú eszközöktől.

A bébi egység bekapcsolása

Használja a csomagban található adaptert, és csatlakoztassa egy konnektorba. A csatlakoztatás után a készülék automatikusan bekapcsol, és a készülék jelzőfénye világítani fog. A felhelyezéskor tartsa be a Biztonsági utasítások és figyelmeztetések szakaszban említett irányelveket.

A szülői egység bekapcsolása

Használja a csomagban található adaptert, és csatlakoztassa egy konnektorba. A készülék cserélhető elemekkel is fel van szerelve. Ha lehetséges, javasoljuk, hogy használja az adaptert, hogy az akkumulátorok feltöltve maradjanak, ha váratlanul szükség lenne rájuk. Nyomja meg a szülői egység előlapján található bekapcsológombot. Amikor a szülői egység bekapcsol és a jelzőfény kigyullad, a kijelző elkezd képet továbbítani.

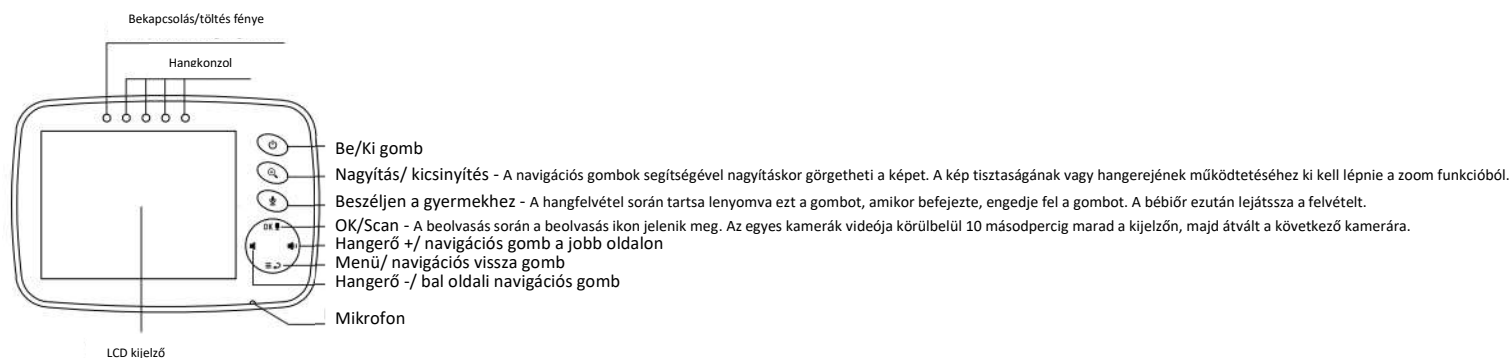

Menübeállítások

1. ECO funkció

Az ECO funkció kíméli az akkumulátort, és lehetővé teszi, hogy a készülék hosszabb ideig bírja a töltést.

Ha a bébiőr 30 másodpercig nem érzékel semmilyen hangot, a szülői és gyermek egység automatikusan alvó üzemmódba kapcsol. Ha a készülék a beállított hangérzékenységi szintnél hangosabb hangot érzékel, a készülékek újra bekapcsolnak.

Nyomja meg a Menu/Exit gombot -> a képernyőn megjelenik a menü -> nyomja meg a navigációs gombokat, amíg az ECO ikon fel nem világít -> nyomja meg az OK gombot -> az ECO funkció menüje kibővül -> nyomja meg a navigációs gombokat az érzékenységi szint kiválasztásához -> nyomja meg az OK gombot a kiválasztás megerősítéséhez.

2. Riasztás funkció

Nyomja meg a Menu/Exit gombot -> a menü megjelenik a képernyőn -> nyomja meg a navigációs gombokat, amíg az ébresztő ikon fel nem világít -> nyomja meg az OK gombot -> az ébresztő funkció menüje kibővül -> nyomja meg a navigációs gombokat a kívánt időpont kiválasztásához -> nyomja meg az OK gombot a kiválasztás megerősítéséhez.

3. Altatódal funkció

Nyomja meg a Menu/Exit gombot -> a menü megjelenik a képernyőn -> nyomja meg a navigációs gombokat, amíg a dal ikon fel nem világít -> nyomja meg az OK gombot -> az altatódal funkció menüje kibővül -> nyomja meg a navigációs gombokat a dal kiválasztásához -> nyomja meg az OK gombot a kiválasztás megerősítéséhez.

4. A kamera és a monitor párosítása

Nyomja meg a Menu/Exit gombot -> a menü megjelenik a képernyőn -> nyomja meg a navigációs gombokat, amíg a monitor ikon fel nem világít -> nyomja meg az OK gombot -> a funkció menüje kibővül -> nyomja meg a navigációs gombokat a párosítandó kamera kiválasztásához -> nyomja meg az OK gombot a kiválasztás megerősítéséhez.



Az ártalmatlanításra és újrahasznosításra vonatkozó információk

Ezt a terméket nem szabad az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelv (WEEE - 2012/19/EU) értelmében normál háztartási hulladékként ártalmatlanítani. Ehelyett vissza kell küldeni a vásárlás helyére, vagy el kell vinni egy nyilvános újrahasznosítható hulladékgyűjtő pontra. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a lehetséges negatív környezeti és emberi egészségügyi következményeket, amelyeket egyébként a termékből származó hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása okozhatna. További információért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelő bírságokat vonhat maga után.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó/importőr azonosítása:

Importőr: NACUPCO s.r.o.

Rybná 716/24, 118 00 Prága 1.

17400716

DIC: CZ17400716

A nyilatkozat tárgya:

Név: **MERICARE SM25 baba videó bébiőr 3.2"**

A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolásához használt szabvány(ok)nak megfelelően vizsgálták:

EN 62368-1 : 2014 + A11: 2017

EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489--17 V3.2.4, EN 301 328 V2.2.2

EN 55032 : 2015 + A11 : 2020, EN 55035 : 2017 + A11 : 2020

EN 62311 : 2008

EN 62479 : 2010

EN 50566 : 2017

EN 62209-2 : 2010 + A1 : 2019

EN 61000-3-2 : 2019

EN 61000-3-3 : 2013 + A1 : 2019

EN 50564 : 2011



Prága