Automatický dávkovač krmiva

Inteligentní Typ

Návod k obsluze

Před užitím produktu si prosím

podrobně přečtěte návod.

Bezpečnostní instrukce

1. Děti mohou používat přístroj pouze s dohledem dospělé osoby.
2. Krmítko nepoužívejte pro zvířata, která na zásobník nedosáhnou nebo mají tělesné postižení.
3. Základní část neponořujte do vody. Došlo by tak k poškození elektronických součástí, např. ovládacího panelu.
4. Do zásobníku nepokládejte žádný předmět, který tam nepatří.
5. Do zásobníku nedávejte konzervy, mokré nebo vlhké krmivo.
6. Zařízení sami nerozebírejte.
7. Krmítko pro domácí zvířata neupravujte.
8. Pokud je nějaká část dávkovače rozbitá, nebo nefunkční, nesnažte se tuto část opravit. Okamžitě kontaktujte výrobce.
9. Pokud výrobek nepoužíváte nebo jej nečistíte, nezapomeňte odpojit zástrčku ze zásuvky.
10. Pokud je zástrčka zařízení vlhká, vypněte napájení zásuvky a nepokoušejte se zástrčku odpojit.

Upozornění

1. Nenechte svého domácího mazlíčka spolknout, nebo kousat žádné příslušenství. Pokud se obáváte o napájecí kabel, kupte si v železářství drátěnou trubku (tvrdý plastový chránič) a ochraňte napájecí kabel.
2. Dávkovač neinstalujte ani neumisťujte na exponovaná místa. Teplota by měla být v rozmezí - 10 ℃ ~ 40 ℃.
3.Pro napájení použijte alkalickou baterii velikosti D. Nepoužívejte dobíjecí baterie.
4.Pravidelně kontrolujte baterii. Pokud cestujete nebo jste na cestách delší dobu, nezapomeňte baterii vyměnit.
5.Nezvedejte dávkovač krmiva pro domácí zvířata s krytem, kbelíkem na krmivo a zásobníkem na krmivo. Při zvedání a přenášení držte základnu oběma rukama, přičemž zařízení udržujte ve vzpřímené poloze.
6.Použitelné pouze pro suché krmivo o průměru 2-12 mm. Větší krmiva se mohou zaseknout nebo zablokovat výstupní otvor.
7. Pečlivě si přečtěte a dodržujte všechny důležité pokyny uvedené na přístroji a obalu.

Obrázek produktu

Přední strana

1.Víko od zásobníku
2.Vysoušecí box
3.Zásobník krmiva
4.Kontrolní panel
5.Výdej krmiva
6.Hlavní jednotka
7.Miska na krmivo

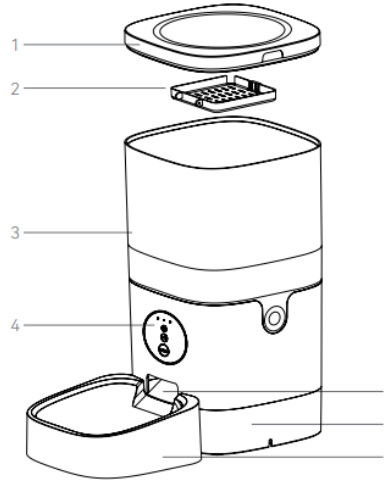

Zadní strana

8.Reproduktor
9.Přihrádka pro baterie
10.Rozhraní stejnosměrného proudu

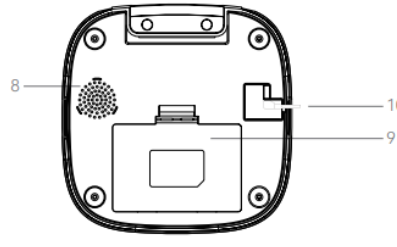

Popis tlačítek

- Tlačítko nahrávání: Dlouze stlačte tlačítko po dobu 1 s. Uslyšíte zvuk „di“, který Vás informuje, že můžete začít nahrávat. Doba nahrávání nesmí překročit délku 10 s. Po uvolnění tlačítka uslyšíte zvuk „didi“, který značí uložení videa. Odstranění nahrávky: Dlouze stlačte tlačítko po dobu 1 s, než opět uslyšíte zvuk „di“. Poté stiskněte tlačítko ještě na 1 s a uvolněte. Měli byste slyšet zvuk „didi“, který značí ukončení nahrávání (Stará nahrávka se nedá překrýt novou nahrávkou).
- Tlačítko reset (přepínání režimu konfigurace sítě) : V případě, že je přístroj v napájení, ale síť je nenakonfigurované, modrý indikátor ve výchozím nastavení začne rychle blikat (režim rychlé konfigurace připojení Wi-Fi). Stiskněte tlačítko a podržte po dobu 7 sekund, než uslyšíte tři pípnutí. Červený/modrý indikátor svítí vždy 6 sekund a poté se přepne na pomalé blikání (režim konfigurace sítě hot spot). Opakováním této operace můžete přepínat mezi oběma režimy sítě.
- KRMENÍ : Manuální krmení: Krátce stlačte pro servírování jedné porce, společně s dávkováním se přehraje jedna nahrávka.
  Odemknutí/zamknutí: V odemčeném stavu podržte tlačítko po dobu 6 s. Červený indikátor dvakrát blikne pro signalizaci zamčení přístroje. Poté znovu stlačte tlačítko 6 s, červený indikátor opět zasvítí dvakrát, ale tentokrát pro signalizaci odemknutí přístroje.
  V odemknutém módu, můžete zmáčknout a držet tlačítko RESET pro vrácení přístroje do továrního nastavení.

Světelný indikátor (modré světlo)

1.Rychle blikání: dvakrát blikne v 1 s, režim rychlého připojení Wi-Fi

2.Pomalé blikání: blikne jednou během 3 s. Režim konfigurace sítě hotspotu AP

3. Stabilně zapnutý: Připojení k síti je úspěšné

4. Zapnutí napájení, Přepínač rychlého připojení Wi-Fi/režimu AP: vždy zapnutý po dobu 6 sekund

Světelný indikátor (červené světlo)

1. Bliká: abnormální detekce koncového spínače (motor se netočí).

2. Zablokování/odblokování: dvakrát blikne

3. Zapnutí napájení, rychlé připojení Wi-Fi / přepínač režimu AP: vždy svítí po dobu 6 sekund

Čištění a údržba

Prosím čistěte dávkovač krmiva důkladně pro udržení zdraví Vašeho mazlíčka.
Když přístroj začne být špinavý a v dávkovači zůstává hodně krmiva, můžete sejmout kryt dávkovače a umýt ho.
Dávkovač včetně jeho kontrolního panelu umývejte opatrně vlhkým hadříkem. Tuto část nenamáčejte a neoplachujte přímo pod tekoucí vodou. Neumývejte produkt v myčce, jinak bude nevratně zničen.

Obsah balení

Po otevření obalu výrobku zkontrolujte, zda je stroj v dobrém stavu.
Zkontrolujte, zda je příslušenství kompletní.
Dávkovač ×1
Napájecí adaptér ×1
Napájecí kabel ×1
Uživatelská příručka ×1

Specifikace

Kapacita nádrže na potraviny: 4 l/6 l
Napájení: Napájecí adaptér DC 5V/1A; 3ks alkalických baterií velikosti D
Napájecí adaptér: Vstup AC110-240V, výstup DC5V
Celková hmotnost: 4L-2,06kg / 6L-2,18kg

VAROVÁNÍ FCC

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.
Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.
POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části l5 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace.
Neexistuje však žádná záruka, že se rušení v konkrétní instalaci nevyskytne. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasového nebo televizního signálu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:
-- Přesměrování nebo přemístění přijímací antény.
-- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
-- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
-- Poraďte se s prodejcem nebo zkušeným rozhlasovým/televizním technikem.
Pro zachování souladu s pokyny FCC pro vystavení rádiovým vlnám. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm od vašeho těla: Používejte pouze dodanou anténu.

Instrukce

01 | Instalace

◎ Vyjměte zásobník krmiva z boxu.
◎ Položte zásobník na vhodné místo.
◎ Spojte zásobník krmiva se základnou dávkovače

02 | Připojte napájecí zdroj

◎ Zapojte napájecí adaptér 5V/1A do zásuvky a připojte zařízení.
◎ Otevřete přihrádku na baterie ve spodní části dávkovače a vložte 3 ks baterií velikosti D (není nutné), abyste zabránili výpadku napájení.
◎ Rozsvítí se kontrolka LED, která signalizuje, že je dávkovač zapnutý. Pozn: Neobsahuje baterie. Před zapnutím napájení se ujistěte, že jsou všechny části čisté a zcela suché.

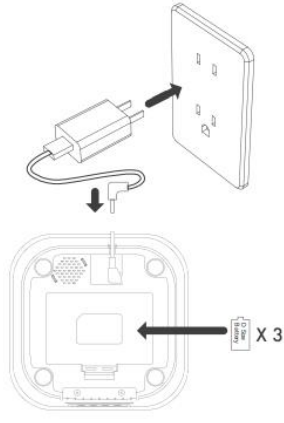

03 | Vložte krmivo do zásobníku

◎ Naplňte zásobník suchým krmivem. Zavřete víko, které díky gravitaci zapadne na své místo.

Poznámka:

Do víka neumisťujte konzervy a mokré nebo vlhké krmivo pro domácí zvířata.

Doporučená velikosti krmiva pro domácí zvířata je 2-12 mm.

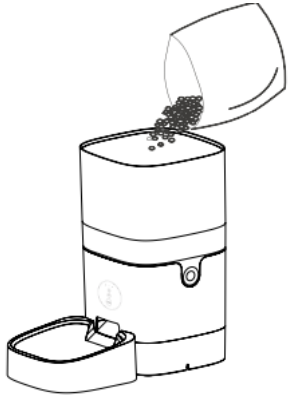

04 | Nahrávání

◎ Stlačte tlačítko po dobu 1 s. Uslyšíte zvuk „di“, který Vás informuje, že můžete začít nahrávat. Doba nahrávání nesmí překročit délku 10 s. Po uvolnění tlačítka uslyšíte zvuk „didi“, který značí uložení videa. Pokud nejste spokojeni, můžete tento krok opakovat a nahradit předešlou nahrávku.

poznámka:

1) Nahrávka se přehraje po stisknutí tlačítka nahrávání.

2) Nahrávka bude hrát během krmení.

05 | tlačítko zamknutí/odemknutí

◎ V odemčeném stavu podržte tlačítko po dobu 6 s. Červený indikátor dvakrát blikne pro signalizaci zamčení přístroje. Poté znovu stlačte tlačítko 6 s, červený indikátor opět zasvítí dvakrát, ale tentokrát pro signalizaci odemknutí přístroje.

◎ V odemknutém módu, můžete zmáčknout a držet tlačítko RESET pro vrácení přístroje do továrního nastavení.

poznámka:

Tisknutí tlačítka krmení v zamknutém módu nefunguje. Pro normální užívání musí být přístroj odemknutý.

V uzamčený stav nijak neovlivňuje aplikaci.

06 | Krmení

◎ Manuální krmení: krátce zmáčkněte pro dávkování jedné porce.

Poznámka:

Plán krmení nebude narušen.

07 | Reset

◎ Přepnutí režimu konfigurace sítě: Pokud je zapnuto napájení, ale síť není nenakonfigurovaní, modrý indikátor ve výchozím nastavení rychle bliká (režim rychlé konfigurace připojení Wi-Fi). Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 7 sekund, což signalizují 3 tři pípnutí. Červený/modrý indikátor svítí vždy 6 sekund a poté se přepne na pomalé blikání (režim konfigurace sítě hot spot). Opakováním této operace přepnete mezi oběma režimy sítě.

Specifické operace aplikace Smart Life APP

1. Stáhněte si aplikaci, zaregistrujte se a přihlaste se.

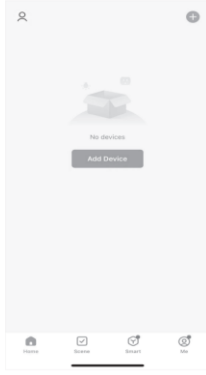

2. Vstupte do aplikace a klikněte na „přidat zařízení“.

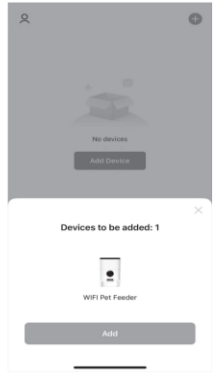

3. Nejdříve si zapněte na svém telefonu Bluetooth a povolte oprávnění. Po vstupu do rozhraní počkejte, až bude zařízení automaticky nalezeno, a klikněte na tlačítko "přidat".

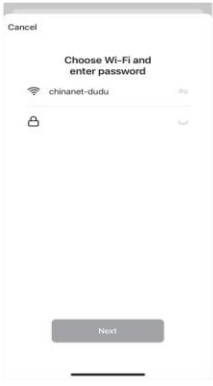

4. Zadejte heslo k Wifi (jméno nemůže být v čínském znakovém písmu)

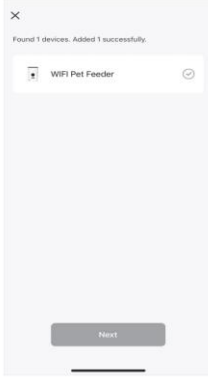

5. Počkejte, než se zařízení spojí se sítí a informuje Vás o úspěšném připojení.

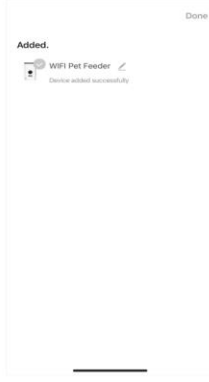

6. Po úspěšném dokončení můžete přizpůsobit název zařízení, klikněte na pravý horní roh a dokončete tento krok.

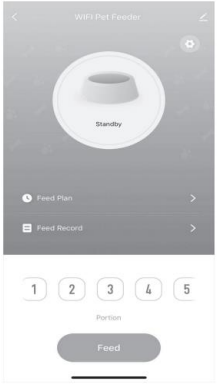

7.Vstupen na domovskou stránku můžete vybrat krmivo či porce podle potřeby. Klikněte na „krmení“ pro vydání okamžité dávky krmiva.

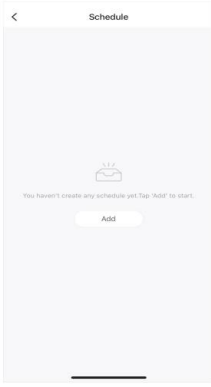

8. Na domovské stránce klikněte na „plán krmení“ pro přidání rozvrhu krmení Vašeho mazlíčka.

9. Čas a počet jídel můžete nastavit podle stravovacího režimu zvířete. Nastavte jej tak, abyste si každý den vybírali od pondělí do neděle, a klikněte na tlačítko Uložit.

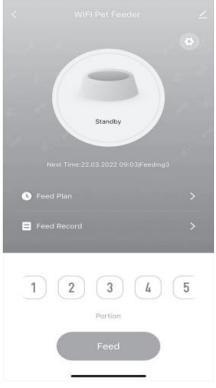

10. Kroky pro sdílení zařízení: domovská stránka. Kliknutím na ikonu v pravém horním rohu vstupte do možnosti nastavení.

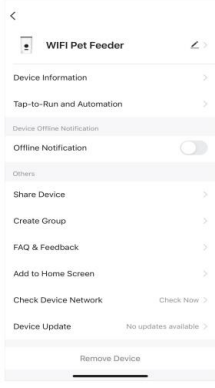

11. Vstupte do možností nastavení a klikněte na „Sdílet zařízení“.

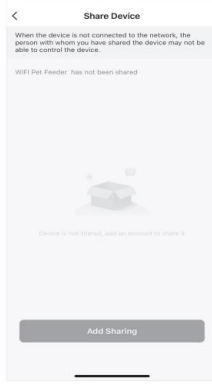

12. Klikněte na "Přidat sdílení" a zadejte účet APP druhé strany, abyste mohli zařízení sdílet s více lidmi.

Jednoduché řešení problémů

Q: Přístroj nemůže být konfigurován

A: 1) Jméno Wi-Fi ani heslo nesmí být v čínských znacích, nemohou mít více než 12 písmen, prosím použijte kombinaci čísel a písmen, přístroj nepodporuje 5G síť, používejte 2.4G Wi-Fi signál.

2) Selhání síťového připojení způsobují také některé konflikty softwaru v mobilním telefonu. Restartujte mobilní telefon, ukončete nesystémový software, který se automaticky spouští při jeho zapnutí, zapněte Bluetooth a polohování mobilního telefonu a poté se pokuste obnovit připojení.

Q: Dávkovač není schopen podávat krmivo, nebo jej podává nepřesně.

A: Prosím zkontrolujte zda není příliš mnoho krmiva v zásobníku a zda není dávkovač krmiva zablokován; pravidelně včas vyčistěte zásobník krmiva a výstup dávkovače; při použití bateriového napájení zkontrolujte, zda není baterie vybitá a zda nevytéká.

Q: Dávkovač je v režimu off-line

A: Prosím zkontrolujte zda není vzdálenost mezi dávkovačem a Wi-Fi routerem větší než 10 metrů (efektivní vzdálenost je 10 m); Snažte se aby v této vzdálenosti nebyla zeď. V závislosti na vlastnostech Wi-Fi signál Wi-Fi při překážce může prudce poklesnout a připojení se stane nestabilním, což způsobí, že výrobek bude off-line.

Q: Žádná odezva při zapnutí krmení

A: Nejprve zkontrolujte, zda je kabel zapojen do zásuvky a zda je zapnutý vypínač. Pokud je všechno zapojeno, zkontrolujte, zda není poškozen napájecí adaptér a napájecí kabel, a obraťte se na zákaznický servis, který vám poradí.

Distribuční síť hotspotů (volitelné)

Při přepínání režimu distribuce sítě postupujte podle pokynů, kontrolka LED pomalu bliká, konkrétní kroky operace jsou následující:

1. Otevřete aplikaci Smart Life APP, vyberte možnost Přidat zařízení – Ručně přidat – Malé spotřebiče – Krmítko pro domácí zvířata (Wi-Fi) - Zadejte heslo Wi-Fi Další - Klikněte na tlačítko "Další", vyberte možnost Pomalé blikání - Klikněte na tlačítko "Připojit" - poté přejděte k připojení signálu Wi-Fi SmartLife -XXXX.
2. Po připojení se vraťte do předchozího rozhraní a poté vstupte do rozhraní pro konfiguraci sítě a vyčkejte na připojení.

Automatic Pet Feeder

Smart Type
Operation Guide

Please Read the Manual Carefully

Before Using the Product

Safety Instruction

1.Children need to be used in the company of adults;
2.Do not use the feeder for pets who cannot reach the food tray or have physicaldisabilities.
3.Do not immerse the base part in water, which will damage electronic components such as control panel.
4.Do not place any foreign objects in the pet feeder.
5.Do not put canned, wet or wet food in the feeder.
6.Do not disassemble the equipment by yourself.
7.Do not modify the pet feeder.
8.If the equipment has faults or damaged accessories, do not try to repair the pet feeder by yourself. Contact the seller immediately and solve it.
9.Be sure to unplug the power plug when not using the product or cleaning theproduct.
10.If the power plug of the equipment is damp, please turn off the power of the socket and do not try to unplug the power plug.

Notice

1.Do not let your pet chew or swallow any accessories. If you are worried about the power cord, please buy wire conduit (hard plastic protector) and protect the power cord at the hardware store.
2.Do not install or put the pet feeder in an exposed place.The temperature should be within the range of - 10 ℃~40 ℃.
3.Please use alkaline Size D battery for power supply. Do not use rechargeable batteries.
4.Check the battery regularly. If you travel or travel for a long time, be sure to replace the battery.
5.Do not lift the pet feeder directly with the cover, food bucket and food tray. Hold the base with both hands to lift and carry, while keeping the device in an upright position.
6.Only applicable to dry food with a diameter of 2-12mm. Larger foods may get stuck or block the Food Outlet.
7.Please carefully read and follow all important instructions listed on the pet feeder and package.

Product Image

Front View

1.Food Tank Lid
2.Desiccant Box
3.Food Tank
4.Control Panel
5.Food Outlet
6.Body
7.Food Bowl

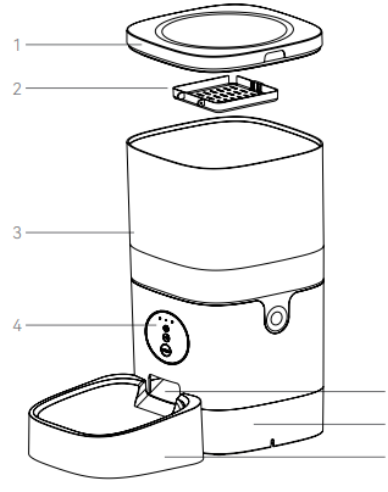

Bottom View

8.Speaker
9.Battery Compartment
10.DC Interface

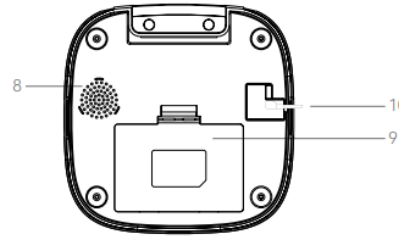

Button Description

- Recording button: Long press for 1s until you hear "di" and start recording.The recording time does not exceed 10s, After you release your hand, you will hear "didi" to indicate that it has been saved.
  Delete recording: Long press 1s to hear "di', then press 1s to release the recording button when hear "didi" to end recording. (It is actually used no recording to cover the old recording)
- Reset (switching the network configuration mode)： When the power is turned on and the network is not configured, the blue indicator flashes quickly by default (WiFi quick connection configuration mode), press and hold for 7 seconds to hear three beeps, The red/blue indicator is always on for 6 seconds and then switches to slow flashing (hot spot network configuration mode). Repeat the operation to switch between the two network modes.
- FEED： Manual feeding: Short press to serve 1 protion, and the recording will be played once.
  lock/unlock: under unlock state,Long press for 6 seconds and the red indicator light flashes twice to lock the machine, then long press again for 6 seconds and the red indicator light flashes 2 times to unlock.
  In the locked state, you can press and hold the RESET button to restore the factory settings.

Indicator light (blue light)

1. Fast flashing: flashing twice in 1 second, WiFi quick connection mode
2. Slow flashing: flashing once every 3 seconds, AP hotspot network configuration mode
3. Steady on: The network connection is successful
4. Power on, WiFi quick connection/AP mode switch: always on for 6 seconds

Indicator light (red light)

1. Flashing: abnormal detection of limit switch (motor does not rotate)
2. Lock/unlock: flash twice
3. Power on, WiFi quick connection/AP mode switch: always on for 6 seconds

Cleaning and Maintenance

Please clean the feeder regularly to keep your pet's health.
When it starts to get dirty and a lot of loose food in the food trough, you can remove the food cover to clean it.
Clean the feeder base containing the control panel with a soft, damp cloth. Do not wet this part. Remember not to rinse it directly with running water.
Do not put the product in the dishwasher, otherwise it will be permanently damaged!

Packing list

After opening the product package, please confirm whether the machine is in good condition.
Please check the list to confirm whether the accessories are complete.
The Feeder ×1
The power adapter ×1
Power Cord ×1
User's guidance ×1

Specification

Food Tank Capacity:4L/6L
Power supply: DC 5V/1A power adapter; 3pcs alkaline D Size batteries
Power adapter: AC110-240V input, DC5V output
G.W: 4L-2.06kg / 6L-2.18kg
Size: 4L-19*19*30cm / 6L-19*19*35cm

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the follow ing two conditions : (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received,inc luding interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE:This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part l5 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or televis ion reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-- Reorient or relocate the receiving antenna.

-- Increase the separation between the equipment and receiver.

-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technic ian for help.

To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines. This equipment should be installed and operated with minimum distance between 20cm the radiator your body: Use only the supplied antenna.

Instructions

01 | Installation

◎ Remove the feeder from the box.
◎ Place the feeder in the suitable location.
◎ Combine the food tray with the base of the feeder.

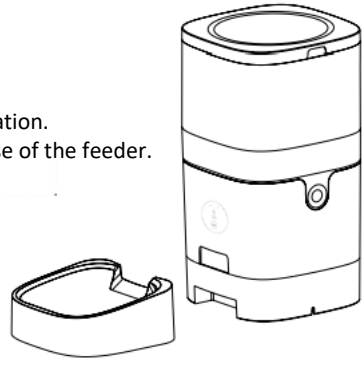

02 | Connect the power supply

◎ Plug the 5V/1A power adapter into the wall socket and connect the device.
◎ Open the battery compartment at the bottom of the feeder and install 3 pcs D size batteries (not necessary) to prevent power failure
◎ The LED light is turn on to indicate that the feeder is powered on.
Note:
Does not including battery .
Before turning on the power, make sure that all parts are clean and completely dry.

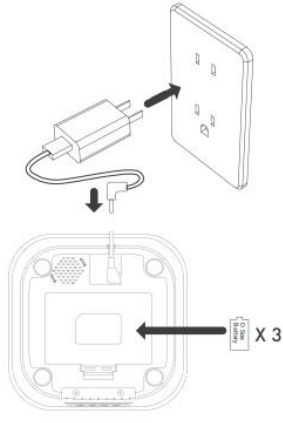

03 | Put pet food in food tank

◎ Fill the food tank with dry pet food. Close the lid and it will snap into place due to gravity.

Note:

Do not place canned, wet or wet pet food.

The recommended pet food size range is 2-12 mm.

04 | Recording

◎ Long press for 3s until you hear "di" and start recording.The recording time does not exceed 10s, After you release your hand, you will hear "didi" to indicate that it has been saved. If you are not satisfied, you can repeat this step to replace the previous recording.

note:

1) Recording will be played by pressing the recording button

2) Recording will be played when feeding

05 | Lock/unlock button

◎ under unlock state,Long press for 6 seconds and the red indicator light flashes twice to lock the machine, then long press again for 6 seconds and the red indicator light flashes 2 times to unlock.

◎ In the locked state, you can press and hold the SET button to restore the factory settings

note:

Pressing the feeding button in the locked state does not work, it must be unlocked for normal use.

The APP operation is not affected in the locked state.

06 | Feeding

◎ Manual feeding: short press to serve 1 portion.

Note:

The feeding plan will not be affected

07 | Reset

◎ Switching the network configuration mode: When the power is turned on and the network is not configured, the blue indicator flashes quickly by default (WiFi quick connection configuration mode), press and hold for 7 seconds to hear three beeps, The red/blue indicator is always on for 6 seconds and then switches to slow flashing (hot spot network configuration

mode). Repeat the operation to switch between the two network modes.

Smart Life APP specific operations

1. Download the App, register a dedicated account and log in

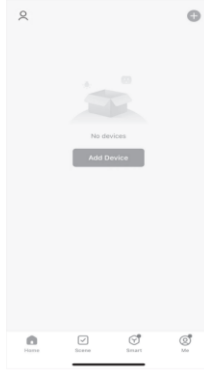

2. Enter the App and click "Add Device"

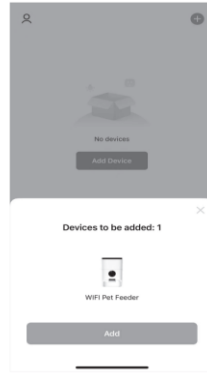

3. First open your phone Bluetooth and allow permissions. After entering the interface, wait for the device to be discovered automatically,then click"add"

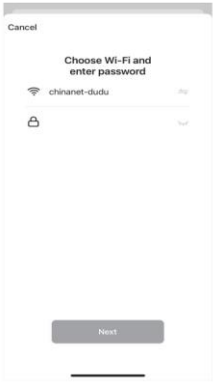

4. Enter a WiFi password (the name cannot be used in Chinese, the password cannot be used for special symbols)

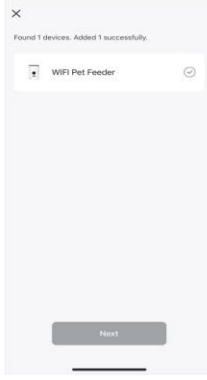

5. Waiting for the device to connect the network, showing successfully added, then next step

6. After successful, you can customize the name of device, click on the upper right corner to finishe this step

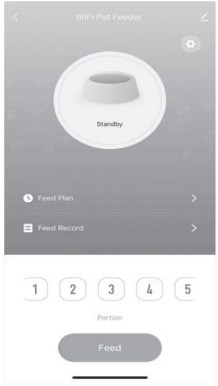

7.Enter the main interface, you can choose the meals and portions as needed, click "Feeding" to feeding immediate

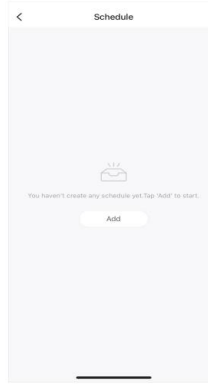

8.Click on the Main Interface "Feeding Plan" to add feeding schedule

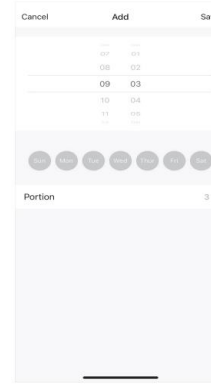

9. You can set the time and the number of meals according to the pet's eating pattern, set it to choose from Monday to Sunday every day, and click Save.

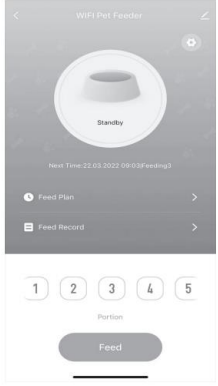

10. Steps of sharing equipment: main interface. Click the icon in the upper right corner to enter the settings option

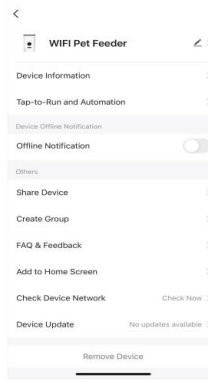

11. Enter the settings menu option and click "Shared Devices"

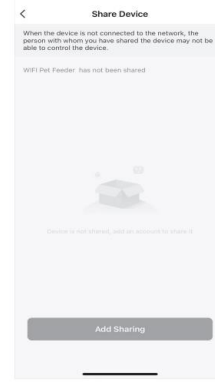

12. Click "Add Share" and enter the other party's APP account to share the device with multiple people

Simple Troubleshooting

Q: Cannot be configured
A: 1) WiFi name and password do not use Chinese, no more than 12 digits, please use a combination of numbers and letters, do not support 5G WiFi signal, please use 2.4G WiFi signal.
2)Some software conflicts in the mobile phone will also cause the network connection to fail. Please restart the mobile phone, close the non-system software that starts automatically when you turn it on, turn on the mobile phone's Bluetooth and positioning, and then try to reconnect.

Q: The feeder is inaccurate or unable to feed
A: Please check whether there is too much food on the food tray and whether the food outlet is blocked; usually clean the food outlet and food channel in time; when using battery power, please check whether the battery is dead and whether the battery is leaking.

Q: The feeder displays offline
A:Please check whether the distance between the feeder and the router at home is more than 10 meters (effective distance is 10 meters); try not to partition the wall in the middle. According to the WiFi characteristics, the WiFi signal of the partition wall will drop sharply, and the connection will become unstable, which will cause the product to be offline.

Q: No response when turn on the feed
A: First check that the movie is plugged in and the switch is on. If they are all plugged in, please check whether the power adapter and power cord are damaged, and contact customer service for handling.

Hotspot distribution network (optional)
Please follow the button instructions to switch the network distribution mode to hot distribution network, the LED light flashes slowly, the specific operation steps are as follows:
1. Open the Smart Life APP, select Add Device - Manually Add - Small Appliances - Pet Feeder (Wi-Fi) - Enter the WiFi Password Next - Click "Next", select Slow Flash - Click "Connect" – then go to connect SmartLife -XXXX WiFi signal.
2. After connecting, return to the previous interface, and then enter the network configuration interface to wait for the connection.

Avtomatski dozirnik krme

Inteligentna vrsta

Navodila za uporabo

Pred uporabo izdelka natančno preberite navodila.

Varnostna navodila

1. Otroci lahko napravo uporabljajo le pod nadzorom odrasle osebe.
2. Napajalnika ne uporabljajte za živali, ki ne morejo doseči pladnja ali so telesno prizadete.
3. Podstavka ne potapljajte v vodo. S tem lahko poškodujete elektronske komponente, kot je nadzorna plošča.
4. V pladenj ne postavljajte predmetov, ki tja ne sodijo.
5. V pladenj ne vstavljajte konzervirane, vlažne ali mokre hrane.
6. Naprave ne razstavljajte sami.
7. Ne spreminjajte podajalnika za hišne ljubljenčke.
8. Če je kateri koli del dozirnima poškodovan ali ne deluje, ga ne poskušajte popraviti. Takoj se obrnite na proizvajalca.
9. Ko izdelka ne uporabljate ali čistite, vtič iztaknite iz stenske vtičnice.
10. Če je vtič aparata moker, izklopite napajanje iz vtičnice in ne poskušajte odklopiti vtiča.

Obvestilo

1. Hišnemu ljubljenčku ne dovolite, da bi pogoltnil ali žvečil kakršne koli dodatke. Če ste zaskrbljeni zaradi napajalnega kabla, v trgovini s strojno opremo kupite kabelsko cev (trdo plastično zaščito) in zaščitite napajalni kabel.
2. Donatorja ne nameščajte ali postavljajte na izpostavljena mesta. Temperatura mora biti v razponu -10 ℃ ~ 40 ℃.
3.Za napajanje uporabite alkalno baterijo velikosti D. Ne uporabljajte baterij za ponovno polnjenje.
4.Redno preverjajte baterijo. Če potujete ali ste dlje časa na poti, obvezno zamenjajte baterijo.
5. Ne dvigujte dozirnima za hrano za hišne ljubljenčke skupaj s pokrovom, vedrom za krmo in pladnjem za krmo. Pri dvigovanju in prenašanju držite podstavek z obema rokama, enoto pa držite pokonci.
6.Velja samo za suho hrano s premerom 2-12 mm. Večji vhodi lahko zamašijo ali blokirajo izhodno odprtino.
7. Pozorno preberite in upoštevajte vsa pomembna navodila na napravi in embalaži.

Slika izdelka

Sprednja stran
1.Tray pokrov
2.Desiccant polje
3.Feed lijak
4.Control panel
5.Feed razpršilnik
6.Glavna enota
7.Krmilna posoda

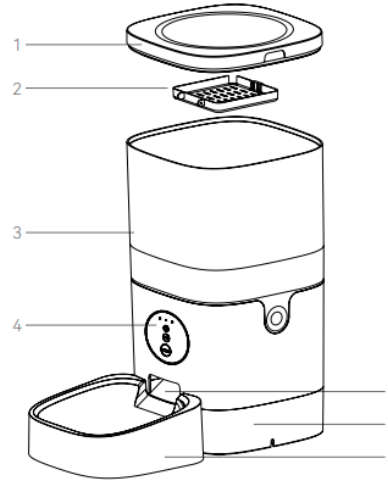

Zadnja stran
8.Govornik
9.Battery predel
10.DC vmesnik

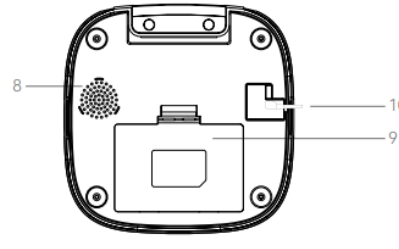

Opis gumbov

- Gumb za snemanje: dolgo pritisnite gumb za 1 s. Zaslišal se bo zvok "di", ki vas obvesti, da lahko začnete snemati. Čas snemanja ne sme biti daljši od 10 s. Ko spustite gumb, se zasliši zvok "didi", ki pomeni, da je videoposnetek shranjen. Brisanje posnetka: pritisnite gumb za 1 s, dokler se ponovno ne zasliši zvok "di". Nato pritisnite gumb za 1 s in ga spustite. Zaslišati morate zvok "didi", ki označuje konec snemanja (starega posnetka ni mogoče prekrivati z novim posnetkom).
- Gumb za ponastavitev (preklop načina konfiguracije omrežja) ： Ko je enota napajana, vendar omrežje ni konfigurirano, bo modri indikator privzeto hitro utripal (način hitre konfiguracije povezave Wi-Fi). Pritisnite in držite 7 sekund, dokler ne zaslišite treh piskov. Rdeči/modri indikator vedno sveti 6 sekund, nato pa preklopi na počasno utripanje (način konfiguracije omrežja vroče točke). To operacijo ponovite, če želite preklopiti med obema omrežnima načinoma.
- SERVIRANJE： Ročno serviranje: kratko pritisnite za serviranje enega obroka, ob serviranju se bo predvajal en posnetek.
  UNLOCK/LOCK： Ko je naprava odklenjena, držite gumb 6 s. Rdeči indikator bo dvakrat utripal, kar pomeni, da je naprava zaklenjena. Nato ponovno pritisnite gumb za 6 sekund, rdeči indikator bo ponovno dvakrat utripal, vendar tokrat kot znak, da je enota odklenjena.
  V odklenjenem načinu lahko napravo vrnete v tovarniške nastavitve tako, da pritisnete in držite gumb RESET.

Svetlobni indikator (modra lučka)

1.Hitro utripanje: utripa dvakrat v 1 s, način hitre povezave Wi-Fi
2. počasno utripanje: utripa enkrat na vsake 3 s. Način konfiguracije omrežja AP hotspot
3.Stable on: omrežna povezava je uspešna
4. Vklop, hitra povezava Wi-Fi/način AP: vedno vklopljeno za 6 sekund

Kontrolna lučka (rdeča lučka)

1. Utripanje: nenormalno zaznavanje končnega stikala (motor se ne vrti).
2. Blokiranje/odblokiranje: dvakrat utripa
3. Vklop, hitra povezava Wi-Fi/preklopnik načina AP: vedno vklopljeno za 6 sekund

Čiščenje in vzdrževanje

Da bi ohranili zdravje vašega hišnega ljubljenčka, temeljito očistite posodo za hrano.
Ko se oprema umaže in v dozirni ku ostane veliko hrane, lahko odstranite pokrov dozirnima in ga operete.
Dozator, vključno z nadzorno ploščo, skrbno operite z vlažno krpo. Tega dela ne namakajte in ne spirajte neposredno pod tekočo vodo. Izdelka ne umivajte v pomivalnem stroju, sicer se bo nepopravljivo poškodoval.

Vsebina paketa

Ko odprete embalažo izdelka, preverite, ali je naprava v dobrem stanju.
Preverite, ali je dodatna oprema popolna.
Dozator ×1
Napajalnik ×1
Napajalni kabel ×1
Uporabniški priročnik ×1

Specifikacije

Prostornina rezervoarja za hrano: 4 l/6 l
Napajanje: 5V/1A DC napajalnik; 3 kosi alkalnih baterij velikosti D
Napajalnik: vhod AC110-240V, izhod DC5V
Skupna teža: 4 l - 2,06 kg / 6 l - 2,18 kg

OBVESTILO FCC

Ta naprava je skladna z zahtevami dela 15 pravil FCC. Za delovanje veljata naslednja dva pogoja: (1) ta oprema ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) ta oprema mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.
Kakršne koli spremembe ali modifikacije, ki jih ni izrecno odobrila stranka, odgovorna za skladnost, lahko povzročijo izgubo uporabniških pooblastil za uporabo opreme.
OPOMBA: Ta oprema je bila preizkušena in ustreza omejitvam za digitalne naprave razreda B v skladu z delom l5 pravil FCC. Te omejitve so oblikovane tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih objektih. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in lahko, če ni nameščena in se ne uporablja v skladu z navodili, povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Vendar pa ni nobenega zagotovila, da v določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, ki jih je mogoče zaznati z izklopom in vklopom opreme, uporabniku svetujemo, da poskuša odpraviti motnje z enim ali več naslednjimi ukrepi:
-- preusmerite ali premestite sprejemno anteno.
-- povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
-- napravo priključite na vtičnico v drugem tokokrogu, kot je tokokrog, na katerega je priključena. v tokokrog, na katerega je priključen sprejemnik.
-- Posvetujte se s prodajalcem ali izkušenim radijskim/televizijskim tehnikom.
Da bi ohranili skladnost s smernicami FCC za izpostavljenost radijskim valovom. To opremo je treba namestiti in uporabljati na razdalji najmanj 20 palcev od telesa: Uporabljajte samo priloženo anteno.

Usmeritve

01 | Namestitev

◎ Odstranite podajalni pladenj iz ohišja.

Pladenj postavite na primerno mesto.

Priključite podajalni pladenj na podstavek dozirnika

02 | Priključitev napajalnika

◎ Napajalnik 5V/1A priključite v električno vtičnico in priključite napravo.

◎ Odprite predal za baterije na dnu dozirnika in vstavite 3 baterije velikosti D (niso potrebne), da preprečite izpad električne energije. Svetlobna dioda LED bo zasvetila, kar pomeni, da je dozirna naprava vklopljena.

Opomba: Ne vključuje baterij. Pred vklopom napajanja se prepričajte, da so vsi deli čisti in popolnoma suhi.

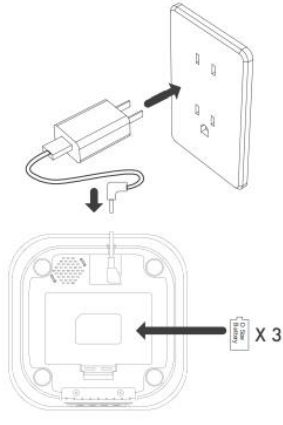

03 | Vložite krmo v zalogovnik

Napolnite zalogovnik s suho krmo. Zaprite pokrov, ki se zaradi težnosti zaskoči na svoje mesto.

Opomba:

V pokrov ne vstavljajte konzervirane ali mokre ali vlažne hrane za hišne ljubljenčke.

Priporočena velikost hrane za hišne ljubljenčke je 2-12 mm.

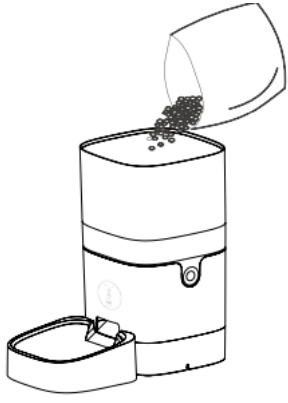

04 | Nalaganje

Pritisnite gumb za 1 s. Zaslišal se bo zvok "di", ki vas obvesti, da lahko začnete snemati. Čas snemanja ne sme biti daljši od 10 s. Ko spustite gumb, se zasliši zvok "didi", ki pomeni, da je videoposnetek shranjen. Če niste zadovoljni, lahko ponovite ta korak in zamenjate prejšnji posnetek.

Opomba:

1) Posnetek se bo predvajal, ko pritisnete gumb za snemanje.

2) Posnetek se bo predvajal med prenosom.

05 | gumb za zaklepanje/odklonitev

V odklenjenem stanju držite gumb 6 s. Rdeči indikator bo dvakrat utripal, kar pomeni, da je enota zaklenjena. Nato ponovno pritisnite gumb za 6 s, rdeči indikator bo ponovno dvakrat utripal, vendar tokrat kot znak, da je enota odklenjena.

V odklenjenem načinu lahko napravo vrnete v tovarniške nastavitve tako, da pritisnete in držite gumb RESET. Opomba:¨

Pritisk gumba za podajanje v zaklenjenem načinu ne deluje. Instrument mora biti za normalno uporabo odklenjen.

Zaklenjeno stanje ne vpliva na aplikacijo.

06 | Hranjenje

Ročno hranjenje: s kratkim pritiskom odmerite en odmerek.

Opomba:

Urnik hranjenja ni moten.

07 | Ponastavitev

◎ Preklopite način konfiguracije omrežja: Ko je napajanje vklopljeno, vendar omrežje ni konfigurirano, modri indikator privzeto hitro utripa (način hitrega konfiguriranja Wi-Fi). Pritisnite gumb in ga držite 7 sekund, kar je označeno s tremi piski. Rdeči/modri indikator vedno sveti 6 sekund, nato pa preklopi na počasno utripanje (način konfiguracije omrežja vroče točke). To operacijo ponovite, če želite preklopiti med obema omrežnima načinoma.

Posebne operacije aplikacije Smart Life APP

1. Prenesite aplikacijo, se registrirajte in prijavite

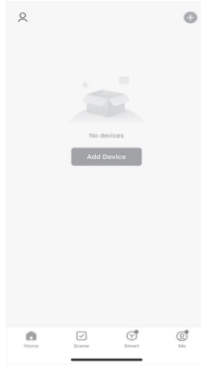

2. Vnesite aplikacijo in kliknite gumb "dodaj napravo".

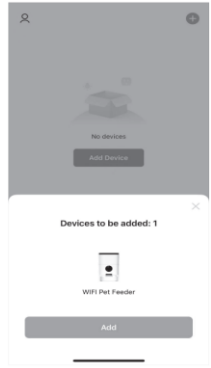

3. Najprej vklopite funkcijo Bluetooth v telefonu in omogočite dovoljenja. Po vstopu v vmesnik počakajte, da se naprava samodejno najde, in kliknite "dodaj

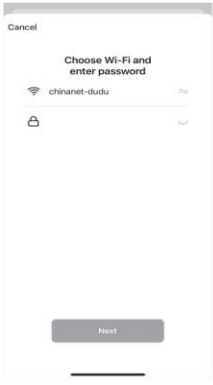

4. Vnesite geslo Wifi (ime ne sme biti v kitajskih znakih)

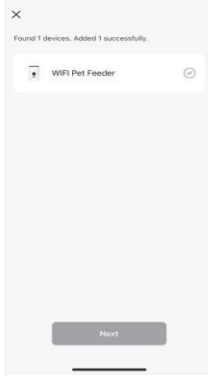

5. Počakajte, da se naprava poveže z omrežjem in vas obvesti o uspešni povezavi.

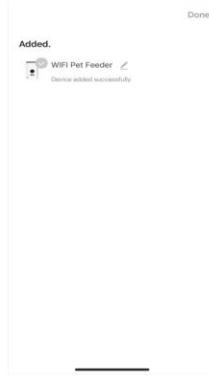

6. Po uspešnem zaključku lahko prilagodite ime naprave, ta korak dokončate s klikom na zgornji desni kot.

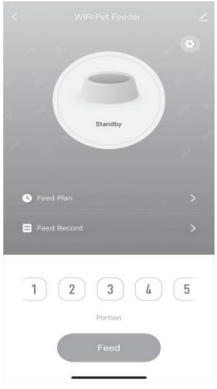

7. Ko ste na domači strani, lahko po potrebi izberete vir ali razdelke. Kliknite "feed", če želite izdati takojšnjo krmo.

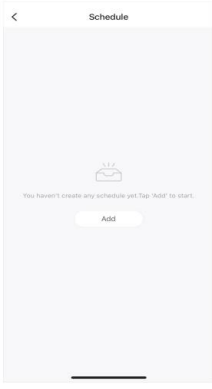

8. Na domači strani kliknite "feed plan" in dodajte načrt hranjenja vašega hišnega ljubljenčka.

9. Čas in število obrokov lahko nastavite glede na prehrano vašega hišnega ljubljenčka. Nastavite ga tako, da vsak dan izbere od ponedeljka do nedelje, in kliknite gumb Shrani.

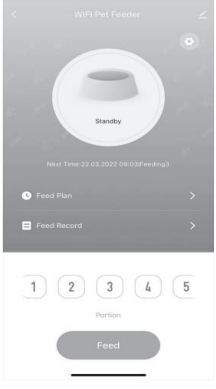

10. Koraki za skupno rabo naprave: domača stran. Kliknite ikono v zgornjem desnem kotu, da vstopite v možnost nastavitev.

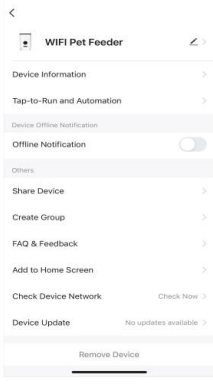

11. Vnesite možnosti nastavitev in kliknite "Share Device".

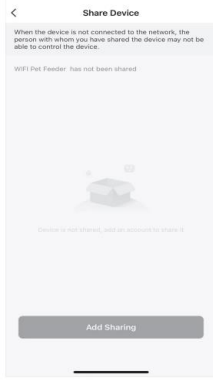

12. Kliknite "Dodaj souporabo" in vnesite račun APP druge stranke, če želite napravo deliti z več osebami.

Enostavno odpravljanje težav

Q: Naprave ni mogoče konfigurirati

A: 1) Ime in geslo Wi-Fi ne smeta biti v kitajskih znakih, ne smeta vsebovati več kot 12 črk, uporabite kombinacijo številk in črk, naprava ne podpira omrežja 5G, uporabite signal Wi-Fi 2,4G.

2) Neuspešno omrežno povezavo povzročajo tudi nekateri konflikti programske opreme v mobilnem telefonu. Ponovno zaženite mobilni telefon, zaključite nesistemsko programsko opremo, ki se samodejno zažene ob vklopu, vklopite Bluetooth in lokacijo mobilnega telefona, nato pa poskusite obnoviti povezavo.

Q: Dozator ne podaja ali podaja nenatančno.

A: Preverite, ali je v zalogovniku krme preveč krme in ali dozirnik krme ni blokiran; redno in pravočasno čistite zalogovnik krme in izhod dozirnika; pri uporabi baterijskega napajanja preverite, ali je baterija izpraznjena in ali pušča.

Q: dozirna naprava je v načinu off-line

A: Preverite, ali je razdalja med dozirnikom in usmerjevalnikom Wi-Fi večja od 10 metrov (dejanska razdalja je 10 metrov); poskusite, da na tej razdalji ni stene. Odvisno od značilnosti omrežja Wi-Fi lahko signal Wi-Fi ob oviri močno upade in povezava postane nestabilna, zaradi česar se izdelek izklopi.

Q: ni odziva, ko je podajanje vključeno

A: Najprej preverite, ali je kabel priključen v električno vtičnico in ali je stikalo za napajanje vklopljeno. Če je vse priključeno, preverite, ali sta napajalnik in napajalni kabel poškodovana, in se obrnite na službo za pomoč uporabnikom.

Distribucijsko omrežje vročih točk (neobvezno)

Pri preklopu načina distribucijskega omrežja sledite navodilom, dioda LED bo počasi utripala, posebni koraki delovanja so naslednji:

1. Odprite aplikacijo Smart Life APP, izberite Dodaj napravo - Ročno dodaj - Majhni aparati - Hranilnik za hišne ljubljenčke (Wi-Fi) - Vnesite geslo Wi-Fi Naprej - Kliknite gumb "Naprej", izberite Počasno utripanje - Kliknite gumb "Poveži" - nato nadaljujte s povezovanjem signala Wi-Fi SmartLife -XXXX.
2. Po vzpostavitvi povezave se vrnite v prejšnji vmesnik, nato pa vstopite v vmesnik za konfiguracijo omrežja in počakajte na vzpostavitev povezave.

Automatikus kisállat etető

Intelligens típus
Működési útmutató

Kérjük, olvassa el figyelmesen a kézikönyvet

A termék használata előtt

Biztonsági utasítás

1.A gyermekeket felnőttek társaságában kell használni;
2.Ne használja az etetőt olyan háziállatok számára, amelyek nem érik el az etetőtálcát, vagy fizikai fogyatékossággal rendelkeznek.
3.Ne merítse az alaprészt vízbe, mert ez károsíthatja az elektronikus alkatrészeket, például a vezérlőpanelt.
4.Ne helyezzen idegen tárgyakat a kisállat etetőbe.
5.Ne tegyen konzervet, nedves vagy nedves eledelt az etetőbe.
6.Ne szerelje szét a berendezést saját maga.
7.Ne módosítsa a kedvtelésből tartott állatok etetőjét.
8.Ha a berendezés hibás vagy sérült tartozékokkal rendelkezik, ne próbálja meg saját maga megjavítani a kedvtelésből tartott állatok etetőjét. Azonnal vegye fel a kapcsolatot az eladóval és oldja meg a problémát.
9.Feltétlenül húzza ki a hálózati csatlakozót, ha nem használja a terméket vagy tisztítja a terméket.
10.Ha a berendezés hálózati csatlakozója nedves, kérjük, kapcsolja ki a konnektor áramellátását, és ne próbálja meg kihúzni a hálózati csatlakozót.

Értesítés

1. Ne hagyja, hogy háziállata megrágjon vagy lenyeljen bármilyen tartozékot. l Ha aggódik a tápkábel miatt, kérjük, vásároljon drótvezetéket (kemény műanyag védőt) és védje a tápkábelt a barkácsáruházban.
2.Ne telepítse vagy tegye a kisállat etetőgépet kitett helyre.a hőmérsékletnek a - 10 ℃ ~ 40 ℃ tartományon belül kell lennie.
3.Kérjük, használjon alkáli D méretű elemet az áramellátáshoz. Ne használjon újratölthető elemeket.
4.Ellenőrizze rendszeresen az elemet. Ha hosszabb ideig utazik vagy utazik, mindenképpen cserélje ki az elemet.
5.Ne emelje fel a kisállat etetőgépet közvetlenül a fedéllel, az etetőkosárral és az etetőtálcával együtt. Emeléshez és szállításhoz fogja meg az alapot mindkét kezével, miközben a készüléket függőleges helyzetben tartja.
6.Csak 2-12 mm átmérőjű száraz eledelhez alkalmazható. A nagyobb méretű ételek megakadhatnak vagy eltömíthetik az ételkivezető nyílást.
7.Kérjük, figyelmesen olvassa el és kövesse az összes fontos utasítást, amely a kisállat etetőgépen és a csomagoláson szerepel.

Termékkép

Előlnézet

1.Élelmiszertartály fedele
2. Szárítószeres doboz
3. Élelmiszertartály
4. Vezérlőpanel
5. Élelmiszer kimenet
6. Karosszéria
7. Élelmiszer-tál

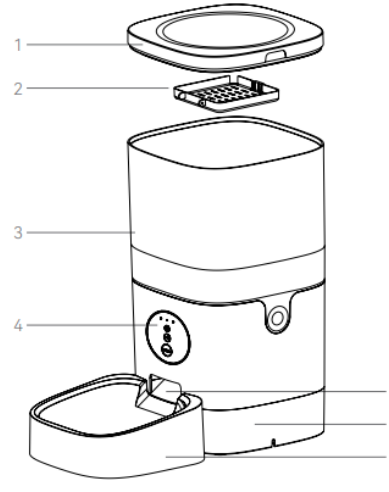

Alsó nézet

8. Hangszóró
9. Elemtartó rekesz
10. DC interfész

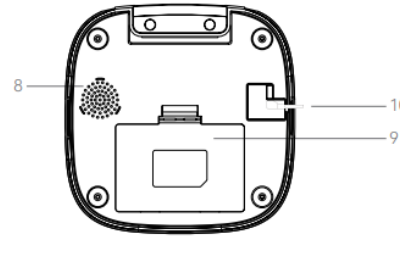

Gomb Leírás

- Felvétel gomb: Hosszan nyomja meg 1s-ig, amíg nem hallja a "di" hangot és elindítja a felvételt. a felvétel ideje nem haladja meg a 10s-t. Miután elengedte a kezét, hallani fogja a "didi" hangot, ami jelzi, hogy a felvétel el lett mentve.
  Felvétel törlése: Nyomja meg hosszan 1s-ig, amíg meghallja a "di" hangot, majd nyomja meg 1s-ig a felvételi gombot, amikor meghallja a "didi" hangot a felvétel befejezéséhez. (Ez valójában nem használt felvétel, hogy fedezze a régi felvételt)
- Visszaállítás (a hálózati konfigurációs mód váltása)： Ha a készüléket bekapcsolják és a hálózat nincs konfigurálva, a kék kijelző alapértelmezés szerint gyorsan villog (WiFi gyors kapcsolat konfigurációs mód), nyomja meg és tartsa lenyomva 7 másodpercig, hogy három hangjelzést halljon, A piros/kék kijelző mindig 6 másodpercig világít, majd lassú villogásra vált (hot spot hálózati konfigurációs mód). Ismételje meg a műveletet a két hálózati mód közötti váltáshoz.
- FEED： Kézi betáplálás: Nyomja meg röviden az 1 protion kiszolgálásához, és a felvétel egyszer lejátszásra kerül.
  lock/unlock: feloldott állapotban,Hosszan nyomja meg 6 másodpercig, és a piros jelzőfény kétszer villog a gép lezárásához, majd ismét hosszan nyomja meg 6 másodpercig, és a piros jelzőfény 2-szer villog a feloldáshoz.
  Zárolt állapotban a RESET gombot megnyomva és lenyomva tartva visszaállíthatja a gyári beállításokat.

Jelzőfény (kék fény)
1. Gyors villogás: 1 másodperc alatt kétszer villog, WiFi gyorscsatlakozási üzemmód
2. Lassú villogás: 3 másodpercenként egyszer villog, AP hotspot hálózati konfigurációs mód.
3. Folyamatosan bekapcsolva: A hálózati kapcsolat sikeres
4. Bekapcsolás, WiFi gyorscsatlakozás/AP üzemmód kapcsoló: 6 másodpercig mindig be van kapcsolva.

Jelzőfény (piros fény)
1. Villog: a végálláskapcsoló rendellenes érzékelése (a motor nem forog)
2. Zárolás/feloldás: kétszer villog
3. Bekapcsolás, WiFi gyorscsatlakozás/AP üzemmód kapcsoló: mindig 6 másodpercig világít.

Tisztítás és karbantartás

Kérjük, rendszeresen tisztítsa meg az etetőt, hogy megőrizze kedvence egészségét.
Ha az etető kezd koszos lenni, és sok a laza étel az etetőtálban, a tisztításhoz eltávolíthatja az etetőfedelet.
Tisztítsa meg a vezérlőpanelt tartalmazó etető alját puha, nedves ruhával. Ne nedvesítse meg ezt a részt. Ne feledje, hogy ne öblítse le közvetlenül folyó vízzel.
Ne tegye a terméket a mosogatógépbe, különben maradandó károsodást szenved!

Csomagolási lista

A termék csomagjának felbontása után ellenőrizze, hogy a gép jó állapotban van-e.
Kérjük, ellenőrizze a listán, hogy a tartozékok teljesek-e.
Az adagoló ×1
A hálózati adapter ×1
A tápkábel ×1
Felhasználói útmutató ×1

Specifikáció

Élelmiszertartály kapacitása: 4L/6L
Tápellátás: DC 5V/1A hálózati adapter; 3db alkalikus D méretű elem
Tápegység: AC110-240V bemenet, DC5V kimenet
G.W: 4L-2.06kg / 6L-2.18kg
Méret: 4L-19*19*30cm / 6L-19*19*35cm

FCC FIGYELMEZTETÉS

Ez a készülék megfelel az FCC-szabályok 15. részének. Az üzemeltetés a következő két feltételnek van alárendelve: (1) ez a készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek a készüléknek el kell fogadnia a kapott interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.
A megfelelőségért felelős fél által nem kifejezetten jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a berendezés üzemeltetésére vonatkozó jogosultságát.
MEGJEGYZÉS: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC-szabályok l5. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben a lakossági telepítésben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és ha nem a következőkkel összhangban telepítik és használják.
a használati utasításoknak nem megfelelően, káros interferenciát okozhat a rádiótávközlésben.
Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott telepítésben nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televíziós vételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával megállapítható, a felhasználónak javasolt, hogy az alábbi intézkedések közül egy vagy több intézkedéssel próbálja meg az interferenciát megszüntetni:
-- A vevőantenna átállítása vagy áthelyezése.
-- Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot.
-- Csatlakoztassa a berendezést egy olyan konnektorba, amelyik más áramkörön van, mint amelyikhez a vevő csatlakoztatva van.
-- Forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió/TV-technikushoz segítségért.
Az FCC RF-expozíciós irányelveinek való megfelelés fenntartása érdekében. Ezt a berendezést úgy kell telepíteni és üzemeltetni, hogy a sugárzó legalább 20 cm távolságra legyen a testétől: Csak a mellékelt antennát használja.

Utasítások

01 | Telepítés

◎ Vegye ki az adagolót a dobozból.
◎ Helyezze az adagolót a megfelelő helyre.
◎ Egyesítse az etetőtálcát az adagoló aljával.

02 | Csatlakoztassa a tápegységet

◎ Csatlakoztassa az 5V/1A hálózati adaptert a a fali aljzatba, és csatlakoztassa a készüléket.
◎ Nyissa ki az elemtartót a az adagoló alján, és helyezzen be 3 db D méretű elemet (nem szükséges) a az áramkimaradás megelőzésére
◎ A LED lámpa bekapcsolva jelzi, hogy hogy az adagoló be van kapcsolva.
Megjegyzés:
Nem tartalmazza az akkumulátort .
Mielőtt bekapcsolja a készüléket, ellenőrizze, hogy győződjön meg arról, hogy minden alkatrész tiszta és teljesen szárazak.

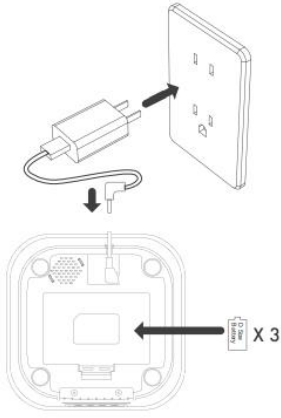

03 | Állateledelt az élelmiszertartályba tenni

◎ Töltse meg az eleségtartályt száraz állateledellel. Csukja be a fedelet, és az a gravitáció hatására a helyére pattan.

Megjegyzés:

Ne tegyen konzervet, nedves vagy nedves állateledelt.

Az ajánlott állateledel-mérettartomány 2-12 mm.

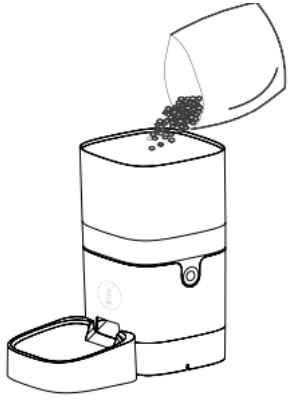

04 | Felvétel

◎ Nyomja meg hosszan a gombot 3s-ig, amíg a "di" hangot hallja, és elindul a felvétel. a felvétel ideje nem haladja meg a 10s-t. Miután elengedte a kezét, a "didi" hangot hallja, ami jelzi, hogy a felvétel el lett mentve. Ha nem elégedett, megismételheti ezt a lépést az előző felvétel helyettesítésére.

megjegyzés:

1) A felvétel a felvétel gomb megnyomásával lejátszásra kerül.

2) A felvétel lejátszásra kerül, ha a táplálás

05 | Zárolás/feloldás gomb

◎ feloldási állapotban, a gép lezárásához nyomja meg hosszan 6 másodpercig, és a piros jelzőfény kétszer villog, majd a feloldáshoz nyomja meg újra hosszan 6 másodpercig, és a piros jelzőfény kétszer villog.

◎ Zárolt állapotban a SET gombot lenyomva tartva visszaállíthatja a gyári beállításokat.

megjegyzés:

A zárolt állapotban az adagológomb megnyomása nem működik, a normál használathoz fel kell oldani a zárolást. A zárolt állapotban az APP működése nincs hatással.

06 | Táplálás

◎ Kézi adagolás: rövid megnyomás 1 adag kiszolgálásá hoz.

Megjegyzés:

Az etetési tervet nem befolyásolja

07 | Visszaállítás

◎ A hálózati konfigurációs mód váltása: Ha a készüléket bekapcsolja és a hálózat nincs konfigurálva, a kék kijelző alapértelmezés szerint gyorsan villog (WiFi gyorscsatlakozási konfigurációs mód), nyomja meg és tartsa lenyomva 7 másodpercig, hogy három hangjelzést halljon, A piros/kék kijelző 6 másodpercig mindig világít, majd lassan villogásra vált (hot spot hálózati konfiguráció). üzemmód). Ismételje meg a műveletet a két hálózati üzemmód közötti váltáshoz.

Smart Life APP specifikus műveletek

1. Töltse le az alkalmazást, regisztráljon egy saját fiókot és jelentkezzen be.

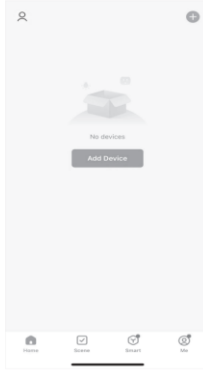

2. Lépjen be az alkalmazásba, és kattintson az "Eszköz hozzáadása" gombra

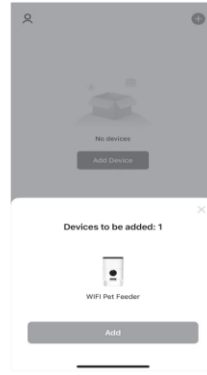

3. Először nyissa meg a telefon Bluetooth-ját, és engedélyezze az engedélyeket. Miután belépett a felületre, várja meg, hogy az eszköz automatikusan felismerésre kerüljön, majd kattintson a "hozzáadás" gombra.

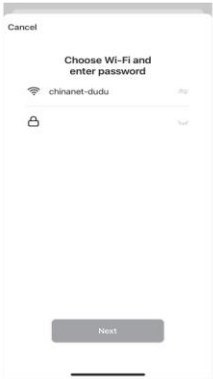

4. Adja meg a WiFi jelszót (a név nem használható kínaiul, a jelszó nem tartalmazhat speciális szimbólumokat).

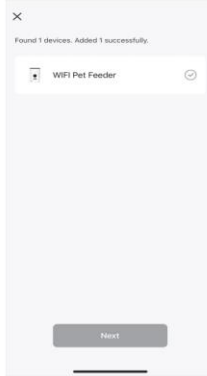

5. Várja meg, hogy az eszköz csatlakozzon a hálózathoz, és sikeresen hozzáadva jelenjen meg, majd a következő lépés következik.

6. Sikeres után testreszabhatja az eszköz nevét, kattintson a jobb felső sarokba, hogy befejezze ezt a lépést

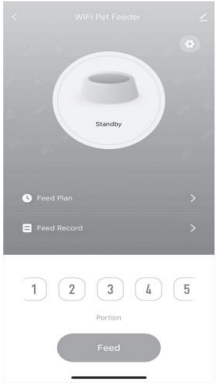

7.Enter a fő felületre, kiválaszthatja az ételeket és az adagokat szükség szerint, kattintson az "Etetés" gombra az azonnali etetéshez

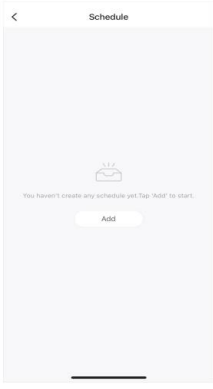

8.Kattintson a főfelület "Etetési terv" gombjára az etetési ütemterv hozzáadásához.

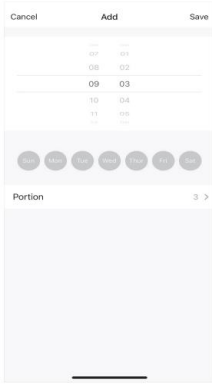

9. Beállíthatja az időt és az étkezések számát a háziállat étkezési szokásainak megfelelően, beállíthatja, hogy minden nap hétfőtől vasárnapig válasszon, és kattintson a Mentés gombra.

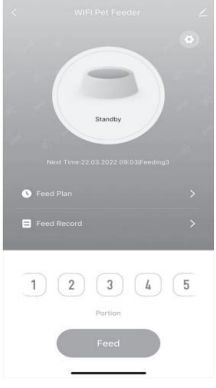

10. A berendezések megosztásának lépései: fő interfész. Kattintson a jobb felső sarokban lévő ikonra a beállítási lehetőség megnyitásához.

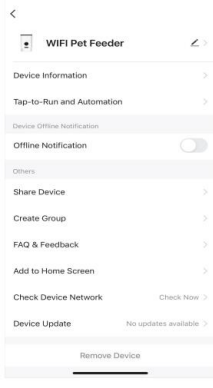

11. Lépjen be a beállítások menüpontba, és kattintson a "Megosztott eszközök" menüpontra.

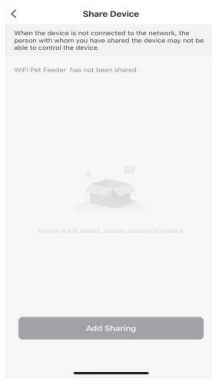

12. Kattintson a "Megosztás hozzáadása" gombra, és adja meg a másik fél APP-fiókját, hogy az eszközt több emberrel megoszthassa

Egyszerű hibaelhárítás

Q: Nem konfigurálható

A: 1) WiFi név és jelszó ne használjon kínai, nem több mint 12 számjegyet, kérjük, használja a számok és betűk kombinációját, nem támogatja az 5G WiFi jelet, kérjük, használja a 2.4G WiFi jelet.
2) A mobiltelefonban lévő egyes szoftverkonfliktusok szintén a hálózati kapcsolat meghiúsulását okozzák. Kérjük, indítsa újra a mobiltelefont, zárja be a bekapcsoláskor automatikusan induló, nem rendszerszintű szoftvereket, kapcsolja be a mobiltelefon Bluetooth-ját és helymeghatározását, majd próbálja meg újracsatlakoztatni.

Q: Az adagoló pontatlan vagy nem tud adagolni

A: Kérjük, ellenőrizze, hogy nincs-e túl sok étel az etetőtálcán, és hogy az ételkivezető csatorna el van-e dugulva; általában időben tisztítsa meg az ételkivezető csatornát és az ételcsatornát; ha akkumulátorról működik, kérjük, ellenőrizze, hogy az akkumulátor lemerült-e, és hogy az akkumulátor nem szivárog-e ki.

Q: Az adagoló kijelzi az offline állapotot

A: Kérjük, ellenőrizze, hogy az adagoló és az otthoni router közötti távolság több mint 10 méter (a tényleges távolság 10 méter); próbálja meg nem elválasztani a falat középen. A WiFi jellemzői szerint a válaszfal WiFi jele meredeken csökken, és a kapcsolat instabillá válik, ami miatt a termék offline lesz.

Q: Nincs válasz a táp bekapcsolásakor

A: Először ellenőrizze, hogy a film be van-e dugva és a kapcsoló be van-e kapcsolva. Ha mindegyik be van dugva, kérjük, ellenőrizze, hogy a hálózati adapter és a tápkábel nem sérült-e, és forduljon az ügyfélszolgálathoz kezelés céljából.

Hotspot elosztóhálózat (opcionális)

Kérjük, kövesse a gomb utasításait, hogy a hálózati elosztási módot forró elosztó hálózatra kapcsolja, a LED fény lassan villog, a konkrét műveleti lépések a következők:
1. Nyissa meg a Smart Life APP-ot, válassza az Eszköz hozzáadása - Kézi hozzáadás - Kisgépek - Kisállat etető (Wi-Fi) - Adja meg a WiFi jelszót Tovább - Kattintson a "Tovább" gombra, válassza a Lassú villogás lehetőséget - Kattintson a "Csatlakozás" gombra - majd menjen a SmartLife -XXXX WiFi jel csatlakoztatásához.
2. A csatlakozást követően térjen vissza az előző felületre, majd lépjen be a hálózati konfigurációs felületre, hogy megvárja a kapcsolatot.

Automatický dávkovač krmiva

Inteligentný Typ

Návod na obsluhu

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte návod na použitie.

Bezpečnostné pokyny

1. Deti môžu zariadenie používať len pod dohľadom dospelej osoby.
2. Nepoužívajte kŕmidlo pre zvieratá, ktoré nedosiahnu na zásobník alebo majú telesné postihnutie.
3. Základňu neponárajte do vody. Ak tak urobíte, poškodíte elektronické komponenty, ako napríklad ovládací panel.
4. Do zásobníka neumiestňujte žiadne predmety, ktoré tam nepatria.
5. Do zásobníka nedávajte konzervované, vlhké alebo mokré krmivo.
6. Spotrebič sami nerozoberajte.
7. Podávač pre domáce zvieratá neupravujte.
8. Ak je niektorá časť dávkovača poškodená alebo nefunkčná, nepokúšajte sa ju opraviť. Okamžite kontaktujte výrobcu.
9. Ak výrobok nepoužívate alebo nečistíte, nezabudnite odpojiť zástrčku zo zásuvky.
10. Ak je zástrčka zariadenia mokrá, vypnite napájanie zásuvky a nepokúšajte sa zástrčku odpojiť.

Oznámenie

1. Nedovoľte svojmu domácemu miláčikovi prehltnúť alebo rozhrýzť žiadne príslušenstvo. Ak máte obavy o napájací kábel, kúpte si v železiarstve káblovú rúrku (tvrdý plastový chránič) a chráňte napájací kábel.
2. Dávkovač neinštalujte ani neumiestňujte na exponované miesta. Teplota by mala byť v rozmedzí - 10 ℃ ~ 40 ℃.
3.Na napájanie použite alkalickú batériu veľkosti D. Nepoužívajte nabíjateľné batérie.
4.Pravidelne kontrolujte batériu. Ak cestujete alebo ste na cestách dlhší čas, nezabudnite vymeniť batériu.
5. Dávkovač krmiva pre domáce zvieratá nezdvíhajte spolu s krytom, kŕmnym vedrom a zásobníkom na krmivo. Pri zdvíhaní a prenášaní držte základňu oboma rukami, pričom jednotka musí byť vo vzpriamenej polohe.
6.Platí len pre suché potraviny s priemerom 2-12 mm. Väčšie prívody sa môžu zaseknúť alebo zablokovať výstupný otvor.
7. Pozorne si prečítajte a dodržiavajte všetky dôležité pokyny uvedené na zariadení a na obale.

Obrázok produktu

Predná strana

1.Tray veko
2.Desiccant box
3.Feed násypka
4.Control panel
5.Feed dávkovač
6.Hlavná jednotka
7.Krmná miska

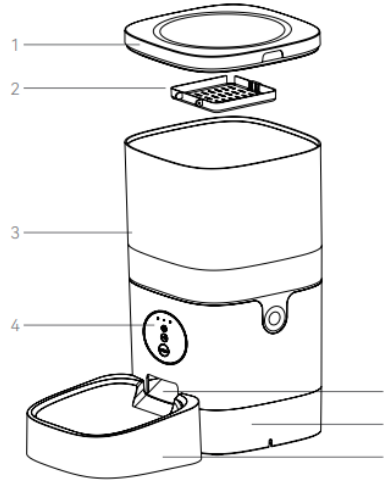

Zadná strana

8.Reproduktor
9.Battery compartment
10.Rozhranie DC

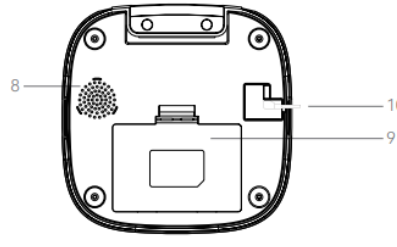

Popis tlačidiel

- Tlačidlo nahrávania: Dlho stlačte tlačidlo na 1 s. Ozve sa zvuk "di", ktorý vám oznámi, že môžete začať nahrávať. Čas nahrávania nesmie presiahnuť 10 s. Po uvoľnení tlačidla budete počuť zvuk "didi", ktorý signalizuje, že video bolo uložené. Odstránenie záznamu: Stlačte tlačidlo na 1 s, kým sa opäť ozve zvuk "di". Potom stlačte tlačidlo na ďalšiu 1 s a uvoľnite ho. Mali by ste počuť zvuk "didi", ktorý signalizuje koniec nahrávania (stará nahrávka sa nedá prekryť novou nahrávkou).
- Tlačidlo Reset (prepínanie režimu konfigurácie siete) : Keď je jednotka v napájaní, ale sieť nie je nakonfigurovaná, modrý indikátor bude štandardne rýchlo blikať (režim rýchlej konfigurácie pripojenia Wi-Fi). Stlačte a podržte 7 sekúnd, kým nebudete počuť tri pípnutia. Červený/modrý indikátor svieti vždy 6 sekúnd a potom sa prepne na pomalé blikanie (režim konfigurácie siete hot spot). Túto operáciu zopakujte, ak chcete prepínať medzi dvoma sieťovými režimami.
- PODÁVANIE: Ručné podávanie: krátko stlačte pre podanie jednej porcie, spolu s podávaním sa prehrá jedna nahrávka.
  Odomknutie/zamknutie: V odomknutom stave podržte tlačidlo 6 s. Červený indikátor dvakrát zabliká, čím signalizuje, že zariadenie je zamknuté. Potom znova stlačte tlačidlo na 6 sekúnd, červený indikátor opäť dvakrát zabliká, ale tentoraz na znamenie, že prístroj je odomknutý.
  V odomknutom režime môžete stlačením a podržaním tlačidla RESET vrátiť prístroj do výrobných nastavení.

Svetelný indikátor (modré svetlo)
1.Rýchle blikanie: blikne dvakrát za 1 s, režim rýchleho pripojenia Wi-Fi
2. pomalé blikanie: blikne raz za 3 s. Režim konfigurácie siete hotspot AP
3.Stable on: sieťové pripojenie je úspešné
4. Zapnutie napájania, rýchle pripojenie Wi-Fi/režim AP: vždy zapnuté na 6 sekúnd

Kontrolka (červené svetlo)
1. Bliká: abnormálna detekcia koncového spínača (motor sa netočí).
2. Blokovanie/odblokovanie: blikne dvakrát
3. Zapnutie napájania, rýchle pripojenie k sieti Wi-Fi/prepínač režimu AP: vždy zapnutý na 6 sekúnd

Čistenie a údržba

V záujme zachovania zdravia vášho domáceho maznáčika dávkovač krmiva dôkladne čistite.
Keď sa zariadenie znečistí a v dávkovači zostane veľa potravín, môžete odstrániť kryt dávkovača a umyť ho.
Dávkovač vrátane jeho ovládacieho panela starostlivo umyte vlhkou handričkou. Túto časť nenamáčajte ani neoplachujte priamo pod tečúcou vodou.
Výrobok neumývajte v umývačke riadu, inak sa nenávratne poškodí.

Obsah balenia

Po otvorení obalu výrobku skontrolujte, či je zariadenie v dobrom stave.
Skontrolujte, či je príslušenstvo kompletné.
Dávkovač ×1
Napájací adaptér ×1
Napájací kábel ×1
Používateľská príručka ×1

Špecifikácie

Objem nádržky na potraviny: 4 l/6 l
Napájanie: 5V/1A DC napájací adaptér; 3ks alkalických batérií veľkosti D
Napájací adaptér: vstup AC110-240V, výstup DC5V
Celková hmotnosť: 4 l - 2,06 kg / 6 l - 2,18 kg

UPOZORNENIE FCC

Toto zariadenie spĺňa požiadavky časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.
Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu mať za následok stratu oprávnenia používateľa na prevádzku zariadenia.
POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti l5 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných inštaláciách. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie.
Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, ktoré možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:
-- zmena trasy alebo premiestnenie prijímacej antény.
-- zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
-- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, ako je obvod, ku ktorému je pripojený prijímač.
-- Poraďte sa so svojím predajcom alebo skúseným rádiovým/TV technikom.
Aby sa zachoval súlad s pokynmi FCC pre vystavenie rádiovým vlnám. Toto zariadenie by malo byť nainštalované a prevádzkované v minimálnej vzdialenosti 20 palcov od vášho tela: Používajte iba dodanú anténu.

Inštrukcie

01 | Inštalácia

◎ Vyberte podávací zásobník zo skrinky.
Zásobník umiestnite na vhodné miesto.
Pripojenie podávacieho zásobníka k základni dávkovača

02 | Pripojenie napájania

◎ Zapojte napájací adaptér 5V/1A do elektrickej zásuvky a pripojte zariadenie.
◎ Otvorte priehradku na batérie v spodnej časti dávkovača a vložte 3 ks batérií veľkosti D (nie sú potrebné), aby ste zabránili výpadku napájania. Rozsvieti sa kontrolka LED, ktorá signalizuje, že je dávkovač zapnutý. Poznámka: Neobsahuje batérie. Pred zapnutím napájania sa uistite, že sú všetky časti čisté a úplne suché.

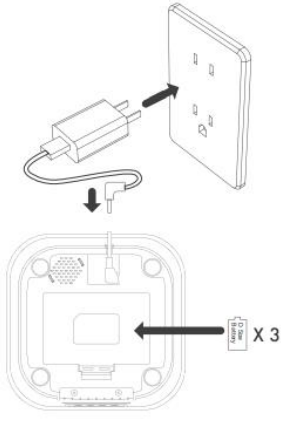

03 | Vložte krmivo do násypky

Naplňte zásobník suchým krmivom. Zatvorte veko, ktoré vďaka gravitácii zapadne na svoje miesto.

Poznámka:

Do veka nevkladajte konzervy ani mokré či vlhké krmivo pre domáce zvieratá.

Odporúčaná veľkosť krmiva pre domáce zvieratá je 2-12 mm.

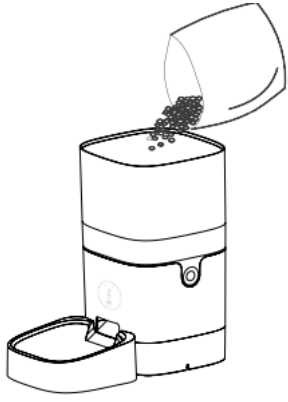

04 | Načítanie

Stlačte tlačidlo na 1 s. Ozve sa zvuk "di", ktorý vás informuje, že môžete začať nahrávať. Čas nahrávania nesmie presiahnuť 10 s. Po uvoľnení tlačidla budete počuť zvuk "didi", ktorý signalizuje, že video bolo uložené. Ak nie ste spokojní, môžete tento krok zopakovať a nahradiť predchádzajúci záznam.

Poznámka:

1) Nahrávka sa prehrá po stlačení tlačidla nahrávania.

2) Nahrávka sa bude prehrávať počas prenosu.



05 | tlačidlo uzamknutia/odomknutia

V odomknutom stave podržte tlačidlo 6 s. Červený indikátor dvakrát zabliká, čím signalizuje, že jednotka je uzamknutá. Potom znova stlačte tlačidlo na 6 s, červený indikátor znova dvakrát zabliká, ale tentoraz na znamenie, že prístroj je odomknutý.

V odomknutom režime môžete stlačením a podržaním tlačidla RESET vrátiť prístroj do výrobných nastavení.

Poznámka:¨

Stlačenie tlačidla podávania v uzamknutom režime nefunguje. Na bežné používanie musí byť prístroj odomknutý.

Uzamknutý stav nijako neovplyvňuje aplikáciu.

06 | Kŕmenie

Manuálne podávanie: krátkym stlačením vydáte jednu porciu.

Poznámka:

Harmonogram kŕmenia sa nenaruší.

07 | Resetovanie

◎ Prepnite režim konfigurácie siete: Keď je napájanie zapnuté, ale sieť nie je nakonfigurovaná, modrý indikátor štandardne rýchlo bliká (režim rýchlej konfigurácie Wi-Fi). Stlačte a podržte tlačidlo 7 sekúnd, čo je signalizované tromi pípnutiami. Červený/modrý indikátor svieti vždy 6 sekúnd a potom sa prepne na pomalé blikanie (režim konfigurácie hot spot siete). Túto operáciu zopakujte, ak chcete prepínať medzi dvoma sieťovými režimami.

Špecifické operácie aplikácie Smart Life APP

1. Stiahnite si aplikáciu, zaregistrujte sa a prihláste

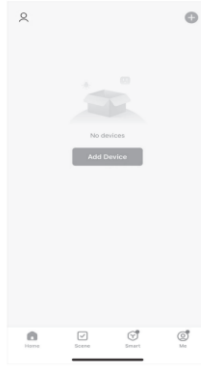

2. Vstúpte do aplikácie a kliknite na tlačidlo "pridať zariadenie".

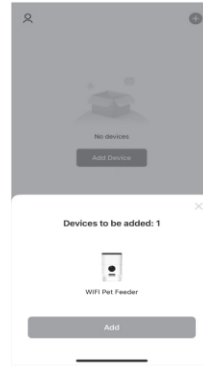

3. Najprv zapnite funkciu Bluetooth v telefóne a povoľte povolenia. Po vstupe do rozhrania počkajte, kým sa zariadenie automaticky nájde, a kliknite na tlačidlo "pridať

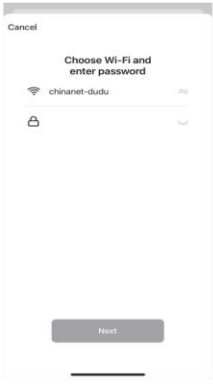

4. Zadajte heslo Wifi (názov nesmie byť v čínskom písme)

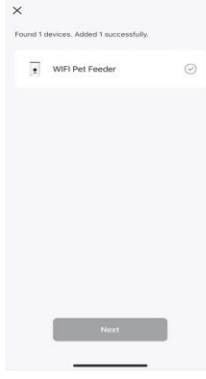

5. Počkajte, kým sa zariadenie pripojí k sieti a informuje vás o úspešnom pripojení.

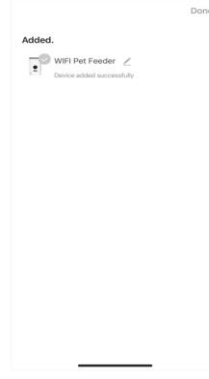

6. Po úspešnom dokončení môžete prispôsobiť názov zariadenia, tento krok dokončite kliknutím na pravý horný roh.

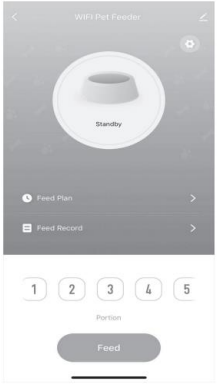

7. Po vstupe na domovskú stránku môžete podľa potreby vybrať zdroj alebo časti. Kliknutím na "feed" (kŕmiť) vydáte okamžitú dávku krmiva.

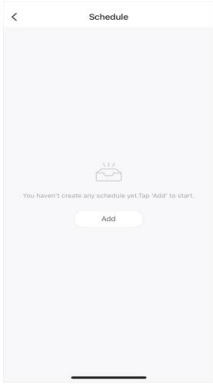

8. Na domovskej stránke kliknite na "plán kŕmenia" a pridajte plán kŕmenia vášho domáceho maznáčika.

9. Čas a počet jedál môžete nastaviť podľa stravy vášho domáceho maznáčika. Nastavte ho tak, aby každý deň vyberal od pondelka do nedele, a kliknite na tlačidlo Uložiť.

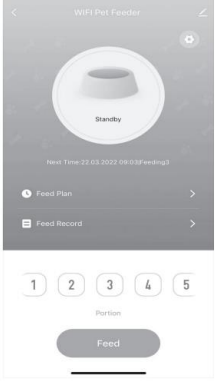

10. Kroky na zdieľanie zariadenia: domovská stránka. Kliknutím na ikonu v pravom hornom rohu vstúpite do možnosti nastavení.

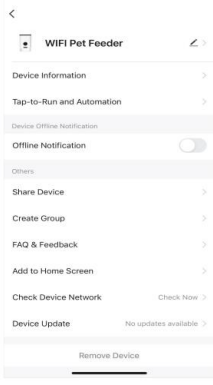

11. Zadajte možnosti nastavení a kliknite na položku "Zdieľať zariadenie".

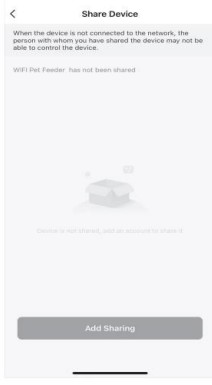

12. Kliknite na "Add Sharing" (Pridať zdieľanie) a zadajte konto APP druhej strany, aby ste mohli zdieľať zariadenie s viacerými osobami.

Jednoduché riešenie problémov

Q: Zariadenie nemožno nakonfigurovať
A: 1) Názov a heslo Wi-Fi nemôžu byť v čínskych znakoch, nemôžu mať viac ako 12 písmen, použite kombináciu číslic a písmen, zariadenie nepodporuje sieť 5G, používajte signál Wi-Fi 2,4G.
2) Zlyhanie sieťového pripojenia je spôsobené aj niektorými softvérovými konfliktmi v mobilnom telefóne. Reštartujte mobilný telefón, ukončite nesystémový softvér, ktorý sa automaticky spúšťa pri zapnutí, zapnite Bluetooth a určovanie polohy mobilného telefónu a potom sa pokúste obnoviť pripojenie.

Q: Dávkovač nedokáže podávať alebo podáva nepresne.
A: Skontrolujte, či v zásobníku krmiva nie je príliš veľa krmiva a či nie je dávkovač krmiva zablokovaný; pravidelne a včas čistite zásobník krmiva a výstup dávkovača; pri používaní napájania z batérie skontrolujte, či nie je batéria vybitá a či netečie.

Q: Dávkovač je v režime off-line
A: Skontrolujte, či je vzdialenosť medzi dávkovačom a Wi-Fi routerom väčšia ako 10 metrov (efektívna vzdialenosť je 10 metrov); snažte sa, aby v tejto vzdialenosti nebola stena. V závislosti od charakteristík siete Wi-Fi môže signál Wi-Fi pri prekážke prudko klesnúť a pripojenie sa stane nestabilným, čo spôsobí, že výrobok bude vypnutý.

Q: Žiadna odozva pri zapnutí podávania
A: Najprv skontrolujte, či je kábel zapojený do elektrickej zásuvky a či je zapnutý vypínač. Ak je všetko zapojené, skontrolujte, či nie je poškodený napájací adaptér a napájací kábel, a obráťte sa na zákaznícky servis.

Distribučná sieť hotspotov (voliteľné)
Pri prepínaní režimu distribučnej siete postupujte podľa pokynov, kontrolka LED bude pomaly blikať, konkrétne kroky operácie sú nasledovné:
1. Otvorte aplikáciu Smart Life APP, vyberte položku Pridať zariadenie - Manuálne pridať - Malé spotrebiče - Krmítko pre domáce zvieratá (Wi-Fi) - Zadajte heslo Wi-Fi Ďalej - Kliknite na tlačidlo "Ďalej", vyberte možnosť Pomalé blikanie - Kliknite na tlačidlo "Pripojiť" - potom pokračujte v pripájaní signálu Wi-Fi SmartLife -XXXX.
2. Po pripojení sa vráťte do predchádzajúceho rozhrania a potom vstúpte do rozhrania konfigurácie siete a počkajte na pripojenie.