

## Ohrievač mlieka

### Používateľská príručka



Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie, aby ste zaistili bezpečné používanie a predišli zbytočnému poškodeniu.

### Obsah balenia

Po prijatí objednávky skontrolujte stav zariadenia a kompletnosť príslušenstva.

1 x Horný kryt	1 x Základňa
1 x kontajner	1 x odklápací kryt
1 x hlavná jednotka	1 x návod na použitie
1 x panel obrazovky	

### Špecifikácie

Názov: Ohrievač mlieka

Model: N20

Napájanie: 220V/50HZ

Výkon: 200W

Úroveň kvalifikácie: kvalifikovaná

Miesto výroby: Čína

Odporúčané prostredie: vnútorné

Odporúčaná teplota: 15°C - 30°C

Odporúčaná vlhkosť: 50% - 80%

### Bezpečnostné pokyny a upozornenia

1. Prístroj umiestnite na rovný stôl a udržiavajte ho mimo dosahu detí.
2. Nedotýkajte sa zásuvky mokkými rukami.
3. Prístroj uchovávajte mimo dosahu horľavých a výbušných látok.
4. Nedovoľte deťom, aby sa so spotrebičom hrali.
5. Počas prevádzky spotrebiča sa nedotýkajte výstupu pary ani ho inak neblokujte. Hrozí nebezpečenstvo obarenia.
6. Pred ohrievaním, rozmrazovaním, ohrievaním alebo sterilizáciou mlieka sa uistite, že ste do prístroja najprv pridali vodu. Vyhnite sa zahrievaniu spotrebiča na sucho.
7. Nevkladajte základňu prístroja do vody.
8. Ak potrebujete opraviť poškodenú základňu prístroja alebo USB kábel, kontaktujte výrobcu.
9. Chráňte prístroj pred požiarom.


10. Pred krmením dieťaťa skontrolujte teplotu zmesi a premiešajte ju.
11. Osoby s telesným, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím alebo s nedostatkom príslušných skúseností a znalostí by mali výrobok používať pod dohľadom a vedením osôb, ktoré majú bohaté skúsenosti.
12. Pred pripojením výrobku k elektrickej sieti skontrolujte, či sa vyznačené napätie zhoduje s napätím elektrickej siete.
13. Uistite sa, že je zástrčka stabilne pripojená k sieťovej zásuvke.
14. Nedovoľte, aby sa USB kábel a zástrčka dotýkali povrchov s vysokou teplotou a ostrých hrán. Nepoužívajte výrobok, ak je kábel USB alebo výrobok poškodený.
15. Pred čistením zariadenie vypnite, odpojte ho od elektrickej zásuvky a nechajte ho vychladnúť.
16. Ak nemáte v úmysle používať napájací kábel, odpojte ho zo zásuvky a včas ho vyčistite, aby vyschol, a uložte ho

### Predstavenie výrobku

Tento ohrievač mlieka má špičkový dotykový displej, ktorý uľahčuje jeho používanie. Prístroj funguje ako ohrievač mlieka, rozmrazovač a sterilizátor v jednom. Vyznačuje sa presnou reguláciou teploty a pohodlím, vďaka čomu je skvelým pomocníkom pre začínajúce mamičky.

### Pokyny

#### Popis obrazovky

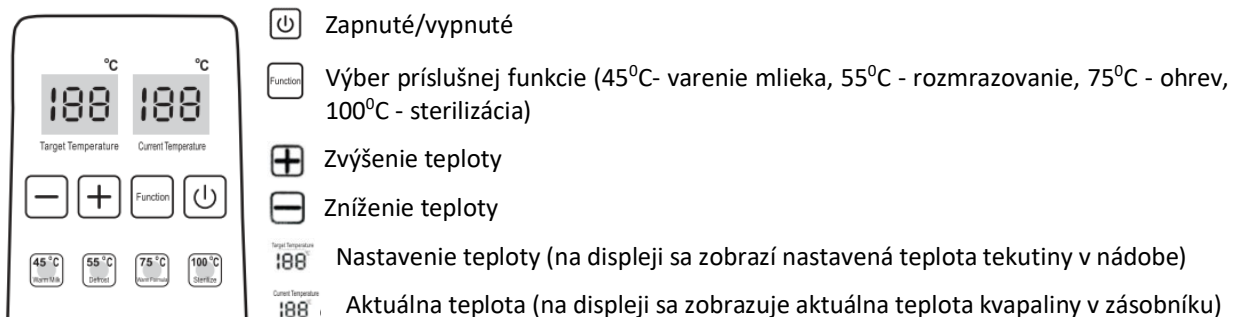

#### Ako variť mlieko:

- Pred použitím vyčistite všetky komponenty
- Umiestnite ohrievač mlieka do vodorovnej polohy -> pridajte do jednotky čistú vodu -> zapnite indikátor jednotky -> na displeji sa zobrazí nastavená a aktuálna teplota -> vyberte režim ohrevu -> po dosiahnutí cieľovej teploty nechajte jednotku prejsť do izolačného režimu.

#### Ako rozmraziť mlieko:

- Pred použitím vyčistite všetky komponenty
- Umiestnite ohrievač mlieka do vodorovnej polohy -> pridajte čistú vodu do prístroja -> vložte fľašu so zmrazeným mliekom do nádoby.
- - Zapnite prístroj -> stlačte tlačidlo "zapnúť" - teplota sa automaticky nastaví na 45°C - ohrev mlieka -> stlačte tlačidlo "vybrať funkciu" a nastavte teplotu na 50°C - funkcia rozmrazovania -> zapne sa indikátor prístroja -> na displeji sa zobrazí nastavená a aktuálna teplota -> vyberte funkciu ohrevu (režim ohrevu) -> po dosiahnutí cieľovej teploty nechajte prístroj prejsť do izolačného stavu

#### Ako ohrievať mlieko:

- Pred použitím vyčistite všetky komponenty
- Umiestnite ohrievač mlieka do vodorovnej polohy -> doplňte do zariadenia čistú vodu
- - Zapnite zariadenie -> stlačte tlačidlo "zapnúť" - teplota sa automaticky nastaví na 45°C - ohrev mlieka -> stlačte tlačidlo "vybrať funkciu" a nastavte teplotu na 75°C - funkcia varenia mlieka -> zapne sa

indikátor zariadenia -> na displeji sa zobrazí nastavená a aktuálna teplota -> vyberte funkciu ohrevu (režim ohrevu) -> po dosiahnutí cieľovej teploty nechajte zariadenie prejsť do izolačného stavu.

#### Ako sterilizovať mlieko:

- Pred použitím vyčistite všetky komponenty, aby ste zlepšili sterilizačnú funkciu.
- Umiestnite misku do nádoby -> pridajte jednu pätinu vody -> umiestnite fľaše, cumlíky a ostatné príslušenstvo do nádoby.
- Zapnite prístroj -> stlačte tlačidlo "zapnúť" - teplota sa automaticky nastaví na 45°C - ohrev mlieka -> stlačte tlačidlo "vybrať funkciu" a nastavte čas sterilizácie na 5:5 minút -> stlačením tlačidla "plus" predĺžte čas (vhodný rozsah je 5 - 30 minút) -> vyberte funkciu ohrevu (režim ohrevu) -> po dosiahnutí teploty 100°C sterilizujte mlieko 5 minút -> vypnite prístroj.

#### Odporúčané množstvo vody:

Funkcie	Odporúčané množstvo vody
Sporák	Viac ako polovica nádoby (ak pridáte viac vody, zariadenie bude účinnejšie)
Rozmrazovač	Viac ako polovica nádoby (ak pridáte viac vody, zariadenie bude účinnejšie)
Ohrievač	Jedna fľaša: 500 ml, dve fľaše: 400 ml
Sterilizátor	1/5 nádoby

#### Čistenie a údržba

##### Čistenie:

1. Pred začatím čistenia spotrebiča ho najprv vypnite, odpojte zo zásuvky a nechajte vychladnúť.
2. Základňu prístroja neponárajte do vody. Umývajte ju iba vlhkou handričkou. Prístroj neumývajte žieravými čistiacimi prostriedkami, chemickými práškovými čistiacimi prostriedkami ani tvrdou drôtenou kefou.
3. Vedro čistite tekutým čistiacim prostriedkom.
4. Používajte čistú vodu, aby ste zabránili tvorbe inkrustácií. Pred čistením namočte do kyseliny octovej (alebo čističa na inkrustácie), aby ste odstránili inkrustácie.



##### Informácie o likvidácii a recyklácii

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ - 2012/19/EÚ). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnou likvidáciou odpadu z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

#### EÚ vyhlásenie o zhode

##### Identifikácia výrobcu/dovozcu:

Dovozca: NACUPCO s.r.o.

Sídlo: Rybná 716/24, 118 00 Praha 1.

17400716

DIC: CZ17400716

**Predmet vyhlásenia:**

**Názov: Ohrievač dojčenských fliaš**

**Uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normou (normami) použitou na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smernici (smerniciach):**

EN 55014-1: 2017+A2: 2011

EN 55014-2: 2015

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013



Praha